Manual do Utilizador do Nokia N8-00

Edição 3.1

Índice

Segurança 5

Como começar 7
Teclas e componentes 7
Altere o volume de uma chamada, de uma música ou de um vídeo 9
Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã 9
Inserir ou remover o cartão SIM 10
Inserir ou remover o cartão de memória 12
A carregar 13
Localizações da antena 16
Colocar a correia de pulso 16
Auricular 16
Ligar ou desligar o telemóvel 17
Utilizar o seu telemóvel pela primeira vez 17
Copiar contactos ou fotos do seu telemóvel antigo 18
Utilizar o manual do utilizador do telemóvel 19

Instalar o Nokia Suite no seu computador 19

Utilização básica 20
Utilizar a barra de ferramentas 20
Acções do ecrã sensível ao tacto 20
Utilizar atalhos 23
Alternar entre aplicações abertas 23
Escrever texto 24
Indicadores do ecrã 28
Definir o telemóvel para piscar para chamadas não atendidas ou mensagens 29
Procurar no telemóvel e na Internet 30
Utilizar o telemóvel offline 30
Prolongar a duração da bateria 31
Repor as definições originais 32

Personalização 32
Perfis 32
Alterar o seu tema 34
Ecrã principal 34
Organizar as suas aplicações 37
Acerca da Loja Nokia 37
Descarregar um jogo, uma aplicação ou outro item 38

Telefone 39
Ligar para um número de telefone 39
Activar o altifalante durante uma chamada 39
Procurar um contacto a partir do marcador 39
Silenciar o telemóvel 40
Ligar para um contacto 41
Atender uma chamada em espera 41
Efectuar uma chamada de vídeo 42
Atender uma chamada de vídeo 43
Rejeitar uma chamada de vídeo 43
Efectuar uma chamada de conferência 43
Ligar aos números mais utilizados 44
Utilizar a sua voz para ligar para um contacto 45
Efectuar chamadas pela Internet 45
Ligar para o último número marcado 46
Gravar uma conversa telefónica 46
Ver as suas chamadas não atendidas 47
Ligar para a caixa de correio de voz 47
Reencaminhar chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone 47
Impedir de efectuar ou receber chamadas 48
Permitir chamadas apenas para determinados números 49
Partilha de vídeo 49

Contactos 51
Acerca dos Contactos 51
Guardar números de telefone e endereços de correio 51
Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida 52
Contactar rapidamente as pessoas mais importante para si 52
Adicionar os contactos importantes ao ecrã principal 53
Definir um tom de toque para um contacto 53
Adicionar uma imagem a um contacto 53
Enviar as informações de contacto utilizando o Meu cartão 54
Criar um grupo de contactos 54
Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas 54
Copiar contactos do cartão SIM para o telemóvel 55
Criar cópia de segurança dos contactos para os serviços Nokia 55

Mensagens 55
Acerca das Mensagens 55
Enviar uma mensagem 56
Envie uma mensagem para um contacto 57
Enviar uma mensagem de áudio 57
Ler uma mensagem recebida 57
Ver uma conversa 58
Ouvir uma mensagem de texto 58
Alterar o idioma de escrita 59

Mail 59
Acerca do Mail 59
Acerca do Exchange ActiveSync 59
Adicionar uma caixa de correio 60
Ler um mail recebido 61
Enviar um mail 62
Responder a um pedido de reunião 62
Abrir correio a partir do ecrã principal 63

Internet 63
Acerca do navegador web 63
Navegar na Internet 63
Adicionar um marcador 64
Subscrever um feed da Web 65
Permitir que um sítio da Web utilize informações de localização 65

Redes sociais 66
Acerca da aplicação Social 66
Ver as actualizações de estado dos seus amigos numa única vista 66
Publicar o seu estado nos serviços de redes sociais 67
Associar os seus amigos online à sua lista de contactos 67
Ver as actualizações de estado dos seus amigos no ecrã principal 67
Carregar uma foto ou vídeo para um serviço 68
Partilhar a localização na sua actualização de estado 68
Contactar um amigo de um serviço de redes sociais 69
Adicionar um evento à agenda do telefone 69

Câmara 69
Acerca da câmara 69
Tirar uma foto 70
Gravar informações de localização das fotos e vídeos 70
Tirar um grande plano 71
Tirar uma foto num ambiente escuro 71
Tirar uma foto de um objecto em movimento 72
Dicas para fotos e vídeos 72
Gravar um vídeo 73
Enviar uma foto ou vídeo 73

Partilhar uma foto ou vídeo directamente a partir da câmara 74

Fotos e vídeos 74
Galeria 74
Modificar uma foto tirada 77
Editor de vídeo 77
Ver fotos e vídeos numa TV 79

Vídeos e TV 82
Vídeos 82
Ver TV via Web 84

Música e áudio 84
Leitor de música 84
Acerca da Música Nokia 87
Conteúdo protegido 87
Gravar sons 88
Reproduzir música através de um rádio 88
Rádio FM 89

Mapas 91
Acerca das aplicações de Mapas 91
Navegar até ao seu destino 92
Procurar e ver localizações 97
Guardar e partilhar locais 102
Comunicar informações incorrectas no mapa 103

Gestão de tempo 104
Relógio 104
Agenda 106

Office 109
Quickoffice 109
Ler documentos PDF 110
Utilizar a calculadora 110
Escrever uma nota 111
Traduzir palavras 111
Abrir ou criar ficheiros zip 111
Conversar com os seus colegas 112

Gestão do telemóvel 112
Manter as aplicações e o software do telefone actualizados 112
Gerir ficheiros 114
Libertar memória do telefone 116
Gerir aplicações 116
Sincronizar conteúdo 117
Copiar contactos ou fotografias entre telemóveis 119
Proteger o telemóvel 119
Preparar o telemóvel para a reciclagem 121

Conectividade 121
Ligações à Internet 121
Controlar o tráfego de dados 122
Wi-Fi 123
Ligações VPN 124
Bluetooth 125
Cabo de dados USB 129
Transmitir conteúdo sem fios 130
Fechar uma ligação de rede 133

Encontrar mais ajuda 133
Suporte 133

Códigos de acesso 134

Informações sobre o produto e segurança 135

Índice remissivo 142

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

COMPONENTES DE VIDRO

O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.

PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.

Como começar

Teclas e componentes

Parte superior

1 Conector AV Nokia (3,5 mm)
2 Conector HDMI™
3 Tecla de alimentação

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.

Parte anterior

1 Auricular
2 Tecla de menu
3 Microfone
4 Lente da câmara frontal

Parte posterior

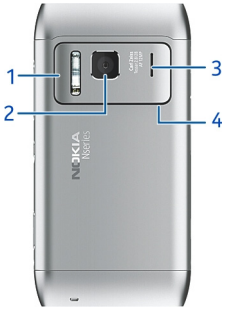

1 Flash da câmara
2 Lente da câmara
3 Altifalante
4 Microfone

Laterais

1 Ranhura do cartão de memória
2 Ranhura do cartão SIM
3 Luz indicadora de carga
4 Conector micro USB
5 Tecla de zoom/volume
6 Botão de bloqueio de teclas
7 Tecla de câmara

Parte inferior

1 Conector do carregador
2 Orifício para correia de pulso

Ecrã sensível ao tacto

Para controlar o telefone, toque ligeiramente no ecrã com as pontas dos dedos. O ecrã não reage se utilizar as unhas.

Se tiver os dedos frios, o ecrã poderá não responder ao toque.

Importante: Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou lápis comum, ou outro objecto pontiagudo, no ecrã.

Altere o volume de uma chamada, de uma música ou de um vídeo

Utilizar as teclas de volume.

Pode ajustar o volume durante uma chamada ou enquanto uma aplicação estiver activa.

O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o telemóvel no seu ouvido.

Activar ou desactivar o altifalante durante uma chamada

Seleccione o ou o .

Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã

Para evitar efectuar uma chamada acidentalmente quando tem o telemóvel no bolso ou num saco, bloqueie as teclas e o ecrã do telemóvel.

Deslize a chave de bloqueio.

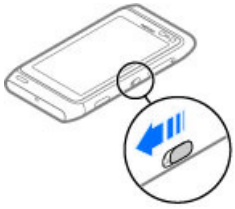

Sugestão: Para desbloquear, pode igualmente premir a tecla menu e escolher **Desbloq.**.

Definir o bloqueio automático das teclas e do ecrã

1 Escolha > **Definições** e **Telemóvel** > **Ecrã** > **Tempo limite ecrã/bloqueio**.

2 Defina o período de tempo após o qual as teclas e o ecrã são bloqueados automaticamente.

Inserir ou remover o cartão SIM

Não cole autocolantes no cartão SIM.

Importante: Este dispositivo foi concebido apenas para ser utilizado com um cartão SIM padrão (ver figura). A utilização de cartões incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão. Consulte o seu operador móvel sobre a utilização de um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC.

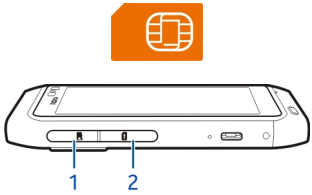

1 Tampa da ranhura do cartão de memória
2 Tampa da ranhura do cartão SIM

Inserir o cartão SIM

1 Desligue o telemóvel.

2 Utilize uma unha para abrir a tampa da ranhura do cartão de memória.

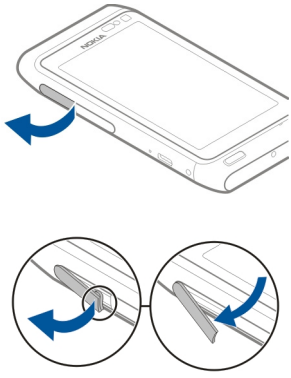

3 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.

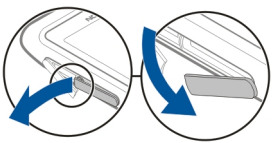

4 Certifique-se de que a área de contacto do cartão SIM fica virada para baixo e insira o cartão. Empurre o cartão até encaixar no devido lugar.

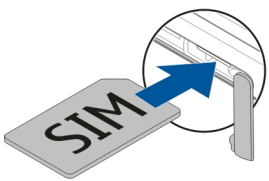

Remover o cartão SIM

1 Desligue o telemóvel.
2 Utilize uma unha para abrir a tampa da ranhura do cartão de memória.
3 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM e empurre o cartão até ouvir um clique.
4 Retire o cartão.

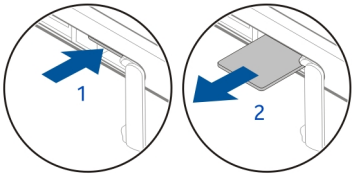

Inserir ou remover o cartão de memória

Os cartões de memória são vendidos em separado.

Não cole autocolantes no cartão de memória.

Utilize apenas cartões de memória aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Pode gravar vídeos de alta definição. Se gravar para um cartão de memória, para obter o melhor desempenho, utilize um cartão microSD rápido de alta qualidade de um fabricante conhecido. A classe de cartões microSD recomendada é a classe 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ou superior.

Inserir o cartão de memória

1 Utilize uma unha para abrir a tampa da ranhura do cartão de memória.

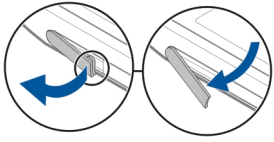

2 Certifique-se de que a área de contacto do cartão de memória fica virada para baixo e insira o cartão. Empurre o cartão até encaixar no devido lugar.

Remover o cartão de memória

1 Se o telemóvel estiver ligado, prima a tecla de alimentação e escolha **Remover [nome do cartão de memória]**.
2 Utilize uma unha para abrir a tampa da ranhura do cartão de memória.
3 Empurre o cartão até se soltar.
4 Retire o cartão.

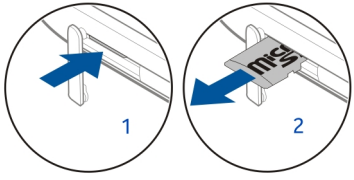

A carregar

Acerca da bateria

O seu telemóvel inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia destinados a este telemóvel. Pode também utilizar um cabo de dados USB compatível para carregar o seu telemóvel.

Não tente remover a bateria do dispositivo. Para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Os pontos de venda autorizados também poderão oferecer um serviço de substituição de baterias.

Importante: A substituição da bateria deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado ou por um serviço de assistência autorizado. A substituição da bateria por uma entidade não autorizada pode invalidar a garantia.

Quando o seu telemóvel está com pouca bateria, é activado o modo de poupança de energia. Poderá não ser possível alterar as definições de determinadas aplicações. Para desactivar o modo de economia de energia, prima a tecla de alimentação e escolha **Desact. econom. energia**.

Carregar a bateria

A sua bateria foi carregada parcialmente na fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder ligar o telemóvel pela primeira vez.

1 Se o telemóvel necessitar de ser recarregado:

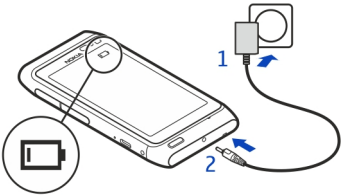

2 Quando a bateria estiver carregada:

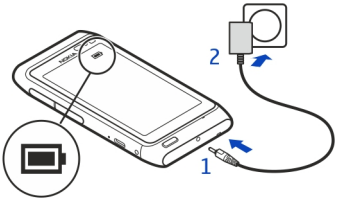

Não precisa de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel durante o carregamento.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos até o indicador de carregamento ser apresentado no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar o seu carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.

Sugestão: Também pode utilizar um carregador USB compatível para carregar a bateria.

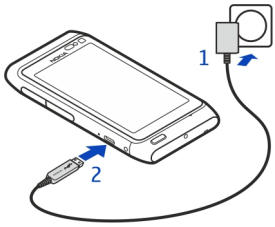

Carregar a bateria através de USB

A bateria está com pouca carga, mas não tem um carregador consigo? Pode utilizar um cabo USB compatível para ligar o seu telemóvel a um dispositivo compatível, como um computador.

Pode utilizar o carregamento por USB quando não está disponível uma tomada de parede. Podem ser efectuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia significativamente e pode demorar muito tempo a iniciar o carregamento e ao dispositivo a iniciar o seu funcionamento.

Pode utilizar o telemóvel durante o carregamento.

Para evitar quebrar o conector do carregador, ligue e desligue o cabo do carregador com cuidado.

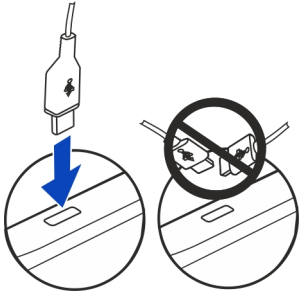

Localizações da antena

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

A área da antena está realçada.

Colocar a correia de pulso

Enfie a correia de pulso e aperte-a.

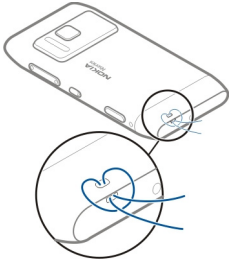

Auricular

Pode ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao telemóvel.

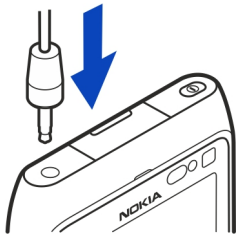

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.

Ligar ou desligar o telemóvel

Ligar

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação até o telemóvel vibrar.

Desligar

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação.

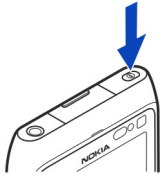

Utilizar o seu telemóvel pela primeira vez

Introdução ao seu telemóvel - copiar contactos, mensagens e outros itens do seu telemóvel antigo. Quando liga o seu telemóvel pela primeira vez, o telemóvel orienta-o. Pode igualmente subscrever o serviço My Nokia para receber dicas e truques sobre como tirar o máximo partido do seu telemóvel.

Para iniciar uma acção, seleccione ✓. Para ignorar uma acção, seleccione ✗.

Para utilizar os serviços Nokia, crie uma conta Nokia. É necessária uma ligação à Internet. Para obter informações sobre os eventuais custos, contacte o seu

fornecedor de serviços de rede. Se não consegue aceder à internet, pode criar uma conta mais tarde.

Se já tem uma conta Nokia, introduza o seu nome de utilizador, a senha e escolha ✔.

Sugestão: Esqueceu-se da sua senha? Poderá solicitar que lhe seja enviada por mail ou mensagem de texto.

Utilize a aplicação Troca entre tlms. para copiar as suas coisas como:

- Contactos
- Mensagens
- Fotografias
- Vídeos

Ao configurar a sua conta de mail, pode definir a sua caixa de entrada para ser apresentada no ecrã principal, para poder ver facilmente o seu mail.

Se necessitar de efectuar uma chamada de emergência durante a fase de configuração do telemóvel, prima a tecla menu.

Copiar contactos ou fotos do seu telemóvel antigo

Pretende copiar informações importantes do seu telemóvel Nokia anterior e começar a utilizar o novo telemóvel rapidamente? Utilize a aplicação Troca entre tlms. para copiar, por exemplo, contactos, entradas da agenda e fotos para o novo telemóvel, gratuitamente.

O seu telemóvel anterior tem de suportar Bluetooth.

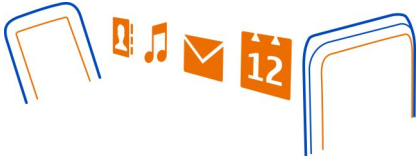

1 Escolha > **Definições** > **Conectividade** > **Transferência dados** > **Troca entre tlms.**.
2 Escolha o seu telemóvel antigo a partir da lista e emparelhe os telemóveis. O Bluetooth tem de estar activado em ambos os telemóveis.
3 Se o outro telemóvel solicitar uma senha, introduza-a em ambos os telemóveis.

A senha, que pode ser definida por si, serve apenas para a ligação actual. Em determinados telemóveis a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.

4 Escolha o que pretende copiar e em seguida escolha **OK**.

Se o seu telemóvel Nokia antigo não tiver a aplicação Troca entre tlms., o seu novo telemóvel envia-a numa mensagem através do Bluetooth. Para instalar a aplicação, abra a mensagem no seu telemóvel antigo e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Sugestão: Pode igualmente utilizar a aplicação Troca entre tlms. para copiar conteúdo de outros telemóveis mais tarde.

Utilizar o manual do utilizador do telemóvel

O telemóvel possui um manual do utilizador incorporado. Está sempre consigo e disponível quando necessário. Seleccione > **Man. Utiliz.**.

Abrir o manual do utilizador de uma aplicação

Seleccione > **Manual do Utilizador**. Não está disponível em todas as aplicações.

Procurar o manual do utilizador

Quando o manual do utilizador estiver aberto, seleccione > **Procurar** e introduza uma letra ou uma palavra no campo de procura.

Abrir uma aplicação a partir do manual do utilizador

Escolha a ligação à aplicação num tópico.

Para regressar ao manual do utilizador, prima e mantenha a tecla menu, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita e escolha o manual do utilizador.

As ligações para tópicos relacionados poderão estar no final das instruções.

Sugestão: Além disso, também recebe mensagens de texto e dicas de pop-up com informações úteis sobre a utilização do telemóvel. Para ver as dicas mais tarde, seleccione > **My Nokia**.

Instalar o Nokia Suite no seu computador

Com a aplicação Nokia Suite para PC, pode gerir os conteúdos no telemóvel e mantê-lo sincronizado com o computador compatível. Pode igualmente actualizar o seu telemóvel com o software mais recente e descarregar mapas.

Pode ser necessária uma ligação à Internet. Para obter informações sobre os custos de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Descarregue a versão mais recente do Nokia Suite a partir de www.nokia.com/nokiasuite para o seu computador.

Instalar o Nokia Suite com o seu telemóvel

1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao computador.

Se utilizar o sistema operativo Windows XP ou o Windows Vista no computador, defina o modo USB do telemóvel como Armaz. massa. Para definir o modo USB no telemóvel, na área de notificação desloque-se para baixo e escolha ψ > **Armaz. massa**.

A memória de massa e o cartão de memória do telemóvel aparecem como discos amovíveis no PC.

2 Se a janela da instalação não se abrir automaticamente, no gestor de ficheiros do seu computador, localize e abra o telemóvel e em seguida clique duas vezes no ficheiro de instalação do Nokia Suite.

3 Siga as instruções mostradas no computador.

4 Após a conclusão da instalação, se utilizar o Windows XP ou o Windows Vista no computador, certifique-se de que o modo USB do telemóvel é Nokia Suite.

Para saber mais sobre o Nokia Suite e para verificar quais os sistemas operativos com que o Nokia Suite é compatível, vá para www.nokia.com/nokiasuite.

Utilização básica

Utilizar a barra de ferramentas

A barra de ferramentas na parte inferior do ecrã permite-lhe navegar facilmente no telemóvel.

Abra o menu principal.
Efectue uma chamada.
Volte à vista anterior.
Procure aplicações.
Abra o menu de opções.

Acções do ecrã sensível ao tacto

Para utilizar o telemóvel, toque normalmente ou toque, sem soltar, no ecrã táctil.

Importante: Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou lápis comum, ou outro objecto pontiagudo, no ecrã.

Abrir uma aplicação ou item

Toque na aplicação ou no item.

Tocar e manter para ver mais opções
Coloque o dedo sobre um item até o menu abrir.

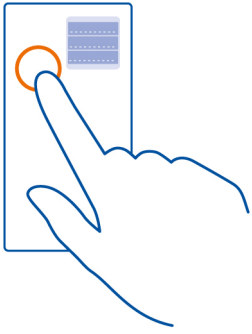

Exemplo: Para enviar uma imagem ou apagar um alarme, toque, sem soltar, na imagem ou alarme e escolha a opção pretendida.

Arrastar um item
Toque sem soltar no item e deslize o dedo pelo ecrã.

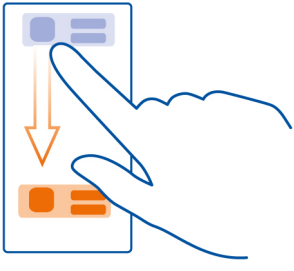

Exemplo: Pode arrastar itens no ecrã principal ou ao gerir o menu principal.

Mover
Coloque o dedo no ecrã e deslize-o rapidamente na direcção pretendida.

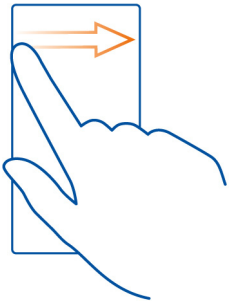

Exemplo: Para mudar para outro ecrã principal, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Para se deslocar rapidamente numa lista extensa, deslize rapidamente o dedo para cima ou para baixo no ecrã e, em seguida, levante o dedo. Para parar esse movimento, toque no ecrã.

Ampliar e reduzir

Coloque dois dedos num item, tal como um mapa, foto ou página Web e deslize os dedos, afastando-os ou juntando-os.

Sugestão: Também pode tocar duas vezes no item.

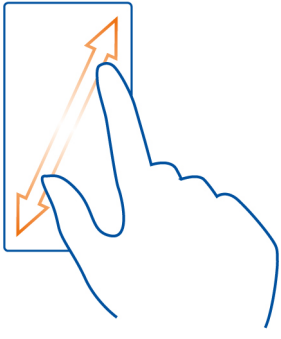

Utilizar atalhos

Não precisa de navegar muito para, por exemplo, abrir ou fechar uma ligação à Internet ou silenciar o telemóvel. Pode aceder a estas definições directamente no menu de estado, independentemente da aplicação ou vista em que se encontre.

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação.

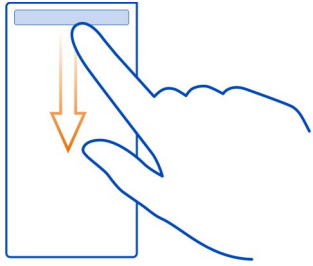

No menu de estado, pode efectuar as seguintes acções:

- Ver notificações de chamadas não atendidas ou mensagens não lidas
- Silenciar o telemóvel
- Modificar as definições de conectividade
- Ver as ligações Wi-Fi disponíveis e ligar a uma rede Wi-Fi
- Gerir ligações Bluetooth

Sugestão: Ao ouvir música, pode aceder rapidamente ao leitor de música a partir da área de estado.

Alternar entre aplicações abertas

Pode ver quais as aplicações e tarefas que estão abertas em segundo plano e alternar entre elas.

Prima sem soltar a tecla menu, mova para a esquerda ou para a direita e seleccione a aplicação pretendida.

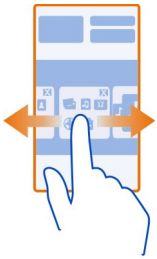

As aplicações em execução em segundo plano aumentam o consumo de bateria e a utilização de memória. Para fechar uma aplicação que não esteja a utilizar, escolha .

Sugestão: Para fechar todas as aplicações abertas, escolha e mantenha premido o alternador de tarefas, e a partir do menu de pop-up, escolha **Fechar todas**.

Escrever texto

Introduzir texto com o teclado virtual

Utilize o teclado virtual

Para activar o teclado virtual, escolha um campo de introdução de texto. Pode utilizar o teclado virtual no modo horizontal e no modo vertical.

O teclado virtual no modo vertical pode não estar disponível em todos os idiomas de escrita.

1 Teclado virtual
2 Tecla de fechar - Fechar o teclado virtual.
3 Shift e Caps Lock - Para introduzir um carácter maiúsculo quando está a escrever em minúsculas, ou vice-versa, escolha a tecla antes de introduzir o carácter. Para activar o modo Caps Lock, escolha a tecla duas vezes.

4 Intervalo de caracteres - Seleccione o intervalo de caracteres pretendido, como números ou caracteres especiais.
5 Teclas de seta - Mover o cursor para a esquerda ou para a direita.
6 Barra de espaços - Inserir um espaço.
7 Menu de introdução - Activar a introdução assistida de texto ou alterar o idioma de escrita.
8 Tecla Enter - Mover o cursor para a linha ou para o campo de introdução de texto seguinte. As funções adicionais são baseadas no contexto actual. Por exemplo, no campo de endereço Web do browser da Web, funciona como o ícone Ir.
9 Tecla de retrocesso - Apagar um carácter.

Alternar entre o teclado virtual e o teclado no modo horizontal

Escolha > **Teclado alfanumérico** ou **Teclado QWERTY**.

Adicionar um acento a um carácter

Escolha sem soltar o carácter.

Activar texto assistido no teclado no ecrã

A introdução assistida de texto não está disponível em todos os idiomas.

1 Escolha > **Opções de entrada** > **Activar previsão**. é apresentada.
2 Comece a escrever uma palavra.
3 Para ver sugestões de palavras possíveis, escolha a palavra que está a escrever. Quando a palavra correcta for apresentada, escolha-a.
4 Caso a palavra não conste do dicionário, o telemóvel sugerirá uma palavra alternativa do dicionário. Para adicionar uma nova palavra ao dicionário, seleccione a palavra que escreveu.

Desactivar texto assistido

Seleccione > **Opções de entrada** > **Desactivar previsão**.

Modificar as definições de introdução de texto

Seleccione > **Opções de entrada** > **Definições**.

Introduzir texto com o teclado virtual

Utilizar o teclado numérico virtual

Se preferir utilizar o teclado alfanumérico quando escrever no modo de retrato, pode mudar do teclado virtual para o teclado numérico virtual.

1 Seleccione um campo de introdução de texto.
2 Escolha > **Teclado alfanumérico**.

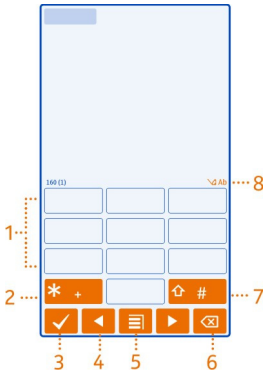

1 Teclas numéricas
2 ***** - Introduzir um carácter especial ou, quando a introdução assistida de texto estiver activada e a palavra sublinhada, percorrer as palavras possíveis.
3 Tecla Fechar - Fechar o teclado numérico virtual.
4 Teclas de seta - Mover o cursor para a esquerda ou para a direita.
5 Menu de introdução - Activar a introdução assistida de texto, alterar o idioma de escrita ou mudar para o teclado virtual.
6 Tecla de retrocesso - Eliminar um carácter.
7 Tecla Shift - Alternar entre maiúsculas e minúsculas. Para activar ou desactivar a introdução assistida de texto, seleccione a tecla duas vezes, rapidamente. Para alternar entre o modo alfabético e o numérico, seleccione a tecla sem soltar.
8 Indicador de introdução de texto (se disponível) - Indica o modo de maiúsculas ou minúsculas e se o modo alfabético ou numérico ou a introdução assistida de texto está activada.

Activar a introdução de texto tradicional com o teclado virtual

Escolha **#** duas vezes rapidamente.

Introduzir um carácter

1 Seleccione uma tecla numérica (1 a 9) repetidamente, até aparecer o carácter pretendido. Existem mais caracteres disponíveis do que os visíveis na tecla.
2 Se a letra seguinte estiver situada na tecla actual, aguarde até ser apresentado o cursor, ou faça avançar o cursor, e seleccione a tecla novamente.

Inserir um espaço

Seleccione **0**.

Mover o cursor para a linha seguinte
Escolha **0** três vezes.

Activar a introdução assistida de texto com o teclado virtual

A introdução assistida de texto é baseada num dicionário incorporado ao qual pode adicionar palavras novas. A introdução assistida de texto não está disponível para todos os idiomas.

1 Seleccione > **Activar texto assistido**.
2 Para escrever a palavra pretendida, utilize as teclas 2-9. Escolha cada tecla apenas uma vez para cada letra. Por exemplo, para escrever Nokia quando o dicionário de inglês estiver seleccionado, seleccione **6** para o 'N', **6** para o 'o', **5** para o 'k', **4** para o 'i' e **2** para o 'a'.
   A sugestão de palavra é alterada após a selecção de cada tecla.
3 Se a palavra não estiver correcta, seleccione ***** repetidamente até ser apresentada a correspondência correcta. Se a palavra não estiver no dicionário, escolha **Soletrar**, e introduza a palavra utilizando o modo de introdução tradicional de texto, e escolha **OK**.
   Se o carácter **?** for apresentado após a palavra, esta não consta do dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, seleccione *****, introduza a palavra utilizando o modo de introdução tradicional de texto e seleccione **OK**.
4 Para inserir um espaço, escolha **0**. Para introduzir um sinal de pontuação comum, seleccione **1** e seleccione ***** repetidamente até ser apresentado o sinal de pontuação correcto.
5 Comece a escrever a próxima palavra.

Desactivar a introdução assistida de texto
Escolha **#** duas vezes rapidamente.

Definir o idioma de escrita
Escolha > **Definições** e **Telemóvel** > **Entrada táctil** > **Idioma de escrita**.

Alterar o idioma ao escrever
Escolha > **Idioma de escrita**.

As opções disponíveis podem variar.

Indicadores do ecrã

Ícones gerais

O ecrã táctil e as teclas estão bloqueados.

Tentaram ligar-lhe.

Tem mensagens não lidas.

Se o ícone de mensagens estiver intermitente, a pasta Caixa de entrada poderá estar cheia.

Tem um compromisso perdido.

Existe um alarme definido.

Existem mensagens para enviar na pasta Caixa de saída.

Está a utilizar a segunda linha telefónica.

As chamadas recebidas são todas reencaminhadas para outro número. Se tiver duas linhas telefónicas, a linha activa será indicada por um número.

O telemóvel está preparado para uma chamada pela Internet.

Existe uma chamada de dados activa.

Ícones Bluetooth e USB

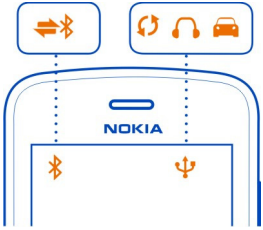

O Bluetooth está ligado.

Se o ícone estiver intermitente, o telemóvel está a tentar ligar a outro dispositivo.

O seu telemóvel está a enviar dados por Bluetooth.

Está ligado um cabo USB ao telemóvel.

Está ligado um cabo HDMI ao telemóvel.
O telemóvel está a sincronizar.
O transmissor FM está activo.
O transmissor FM está a transmitir.
Existe um auricular compatível ligado ao telemóvel.
Existe um kit de mãos livres compatível ligado ao telemóvel.
Existe um telefone de texto compatível ligado ao telemóvel.

Ícones de rede

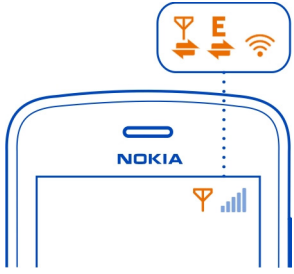

O seu telemóvel está ligado a uma rede GSM.
O seu telemóvel está ligado a uma rede 3G.
É aberta uma ligação Wi-Fi.
Uma ligação de dados GPRS está a iniciar ou a terminar.
É aberta uma ligação de dados GPRS.
Está pendente uma ligação de dados GPRS.
Uma ligação de dados EGPRS está a iniciar ou a terminar.
É aberta uma ligação de dados EGPRS.
Está pendente uma ligação de dados EGPRS.
Uma ligação de dados 3G está a iniciar ou a terminar.
É aberta uma ligação de dados 3G.
Está pendente uma ligação de dados 3G.
É aberta uma ligação de dados HSPA.

Definir o telemóvel para piscar para chamadas não atendidas ou mensagens

Quando a luz de notificação do telemóvel piscar, tem uma chamada não atendida ou chegou uma mensagem.

Escolha > **Definições** e **Telemóvel** > **Luzes de notificação** > **Luz de notificação**.

Procurar no telemóvel e na Internet

Explorar no telemóvel e na Internet. Pode procurar mail, contactos, fotos, música ou aplicações guardadas no telemóvel e na Internet.

Escolha > **Procurar**.

1 Comece a introduzir uma palavra de procura e escolha uma das correspondências sugeridas.
2 Para procurar na Internet, escolha a ligação de procura na Internet no fim dos resultados de procura. É necessária uma ligação à Internet activa.

Sugestão: Pode adicionar um widget de pesquisa ao ecrã principal. Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e escolha **Adicionar widget** e o widget de procura da lista.

Utilizar o telemóvel offline

Em locais onde não deseje efectuar ou receber chamadas, poderá continuar a aceder à sua agenda, à lista de contactos e a jogos offline se activar o perfil offline. Desligue o telemóvel quando a utilização deste for proibida ou quando for passível de causar interferências ou perigo.

Prima a tecla de alimentação e seleccione **Offline**.

Quando o perfil offline está activado, a sua ligação à rede celular fica fechada. Todos os sinais de frequência de rádio entre o telemóvel e a rede celular são impedidos. Se tentar enviar uma mensagem, esta será colocada na pasta Caixa de saída e só será enviada quando outro perfil for activado.

Pode ainda utilizar o seu telemóvel sem um cartão SIM. Desligue o telemóvel e retire o cartão SIM. Quando voltar a ligá-lo, o perfil offline está activado.

Importante: No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. Pode ser possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá de mudar primeiro para outro perfil.

Quando tem o perfil offline activado, pode continuar a estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi, por exemplo, para ler o mail ou navegar na Internet. Pode igualmente utilizar a conectividade Bluetooth.

Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis.

Prolongar a duração da bateria

Se sente que está constantemente à procura de um carregador, existem algumas precauções que pode tomar para reduzir o consumo de energia do telemóvel.

- Carregue sempre completamente a bateria.
- Quando o modo de economia de energia está activado, as definições do telemóvel, como o **Modo da rede** e o protector de ecrã, estão optimizadas.

Active o modo de poupança de energia

Prima a tecla de alimentação e seleccione **Activ. economia energia**. Para desactivar o modo de poupança, prima a tecla de alimentação e seleccione **Desact. econom. energia**.

Feche as aplicações que não está a utilizar

Prima sem soltar a tecla menu, deslize até ser apresentada a aplicação pretendida e seleccione .

Sons, temas e efeitos

- Silencie os sons desnecessários, como os tons das teclas.
- Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
- Altere a duração do período de tempo limite após o qual o ecrã do telemóvel se desliga.

Defina a duração do tempo limite

Seleccione > **Definições** e **Telemóvel** > **Ecrã** > **Tempo limite da luz**.

Active um tema e papel de parede escuros

Seleccione > **Definições** e **Temas** > **Geral**.

Para alterar o papel de parede do ecrã principal, seleccione > **Alterar papel de parede**.

Desactive os efeitos de animação em segundo plano

Seleccione > **Definições** e **Temas** > **Geral** > > **Efeitos de temas** > **Desactivados**.

Diminua o brilho do ecrã

Seleccione > **Definições** e **Telemóvel** > **Ecrã** > **Luminosidade**.

Desactivar o Relógio protector de ecrã

Seleccione > **Definições** e **Temas** > **Protector de ecrã** > **Nenhum**.

Utilização de rede

- Se está a ouvir música ou a utilizar alguma funcionalidade do telemóvel, mas não deseja efectuar ou receber chamadas, active o perfil offline.
- Configure o telemóvel para verificar se tem novos mails com menos frequência.
- Utilize uma ligação Wi-Fi para se ligar à internet, em vez de utilizar uma ligação de dados móveis (GPRS ou 3G).
- Se o telemóvel está definido para utilizar redes GSM e 3G (modo duplo), o telemóvel consome mais energia quando está a procurar uma rede 3G.

Desactive o Bluetooth sempre que não for necessário

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e seleccione .

Configure o telemóvel para este deixar de procurar redes Wi-Fi disponíveis

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e seleccione .

Estabelecer uma ligação de dados móveis (3G ou GPRS) apenas quando necessário

Para fechar a ligação de dados móveis, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e seleccione .

Repor as definições originais

Se o seu telemóvel não estiver a funcionar correctamente, pode repor algumas definições para os respectivos valores originais.

1 Feche todas as chamadas e ligações activas.
2 Escolha > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Definições fábrica** > **Restaurar**.
3 Se for solicitado, introduza o código de segurança.

Isto não afecta os documentos ou os ficheiros armazenados no seu telemóvel.

Depois de restaurar as definições originais, o telemóvel desliga-se e liga-se novamente. Isto pode demorar mais tempo do que é habitual.

Personalização

Perfis

Acerca dos perfis

Seleccione > **Definições** > **Perfis**.

Aguarda uma chamada mas não pode deixar o telemóvel tocar? O seu telemóvel tem diversos grupos de definições chamados perfis, os quais pode personalizar para diferentes eventos e ambientes. Pode também criar os seus próprios perfis.

Pode personalizar os perfis das seguintes formas:

- Altere os tons de toque e de alerta de mensagens.
- Altere o volume dos tons de toque e das teclas.
- Silencie os tons das teclas e os tons de notificação.
- Active os alertas vibratórios.
- Defina o telemóvel para dizer o nome do contacto que está a chamar.

Sugestão: Pretende um acesso rápido aos perfis? Adicione um widget de perfis ao ecrã principal.

Personalizar o seu tom de toque e outros tons

Pode personalizar os tons do telemóvel para cada perfil.

Seleccione > **Definições** > **Perfis**.

Escolha o perfil, seleccione **Personalizar** e escolha a opção pretendida.

Sugestão: Para descarregar mais tons de toque da Loja Nokia, escolha **Download de sons**. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

Sugestão: Para definir as suas músicas favoritas do leitor de música como tom de toque, seleccione **Músicas**.

Silenciar o telemóvel

Quando o perfil silencioso está activado, todos os tons de toque e de alerta são desligados. Active este perfil quando estiver, por exemplo, no cinema ou numa reunião.

Desloque-se para baixo a partir da área de notificação e escolha **Silencioso**.

Alterar o seu perfil para reuniões

Quando o perfil de reunião está activado, o seu telemóvel emite discretamente um sinal sonoro fraco uma vez em vez de tocar.

Prima a tecla de alimentação e seleccione **Reunião**.

Criar um novo perfil

Como pode configurar o telemóvel para satisfazer as suas necessidades no trabalho, na faculdade ou em casa? Pode criar novos perfis para diferentes situações e atribuir-lhes nomes adequados.

Seleccione > **Definições** > **Perfis**.

Seleccione > **Criar novo** e especifique as suas definições de perfil.

Sugestão: Pode definir um tom de toque especificamente para o seu perfil. Seleccione **Tom de toque**.

Definir um perfil temporizado

Pode activar um perfil durante um período de tempo específico após o qual será activado o perfil de utilizador anterior.

Escolha > **Definições** > **Perfis**.

1 Escolha o perfil pretendido e escolha **Temporizado**.
2 Defina a hora a que pretende que o perfil temporizado expire.

Alterar o seu tema

Os temas podem tornar o aspecto e esquema de cores do seu telemóvel mais apelativos.

1 Seleccione > **Definições** > **Temas**.
2 Escolha **Geral** e um tema.

Sugestão: Para descarregar mais temas da Loja Nokia, escolha **Download de temas**. Para saber mais sobre a Loja Nokia, vá para www.nokia.com/support.

Ecrã principal

Acerca do ecrã principal

No ecrã principal pode:

- Ver notificações ou indicadores de chamadas não atendidas e mensagens recebidas
- Abrir as suas aplicações favoritas
- Controlar aplicações, como o leitor de música
- Adicionar atalhos para funcionalidades diferentes, como escrever uma mensagem
- Ver os seus contactos favoritos e efectuar chamadas ou enviar-lhes mensagens rapidamente

Pode ter mais do que uma página de ecrã principal: tente separar o trabalho da sua vida privada em ecrãs principais separados.

O seu ecrã principal é interactivo. Para verificar rapidamente a sua agenda, escolha a data. Para definir um alarme, escolha o relógio.

Personalizar o ecrã principal

Pretende ver a sua paisagem favorita ou fotos da sua família no fundo do ecrã principal? Pode alterar o papel de parede e reorganizar os itens em cada ecrã principal individualmente, para os personalizar a seu gosto.

Alterar o papel de parede

Toque sem soltar numa área vazia do ecrã principal e escolha **Alterar papel parede**.

Sugestão: Descarregue mais imagens de segundo plano da Loja Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

Reorganizar itens no ecrã principal

Toque e mantenha um item e arraste-o para uma nova localização.

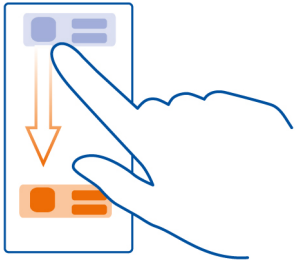

Sugestão: Pode arrastar e largar itens entre diferentes ecrãs principais.

Adicionar um novo ecrã principal

Seleccione ☰ > **Adic. outro ecrã principal**.

Adicionar um widget ao ecrã principal

Interessado no tempo para hoje ou nas notícias mais actuais? Pode adicionar mini-aplicações (widgets) ao ecrã principal e ver as informações mais importantes rapidamente.

Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e, no menu de pop-up, escolha **Adicionar widget** e um widget.

Um widget pode melhorar a aplicação relacionada e pode igualmente alterar a forma como funciona a aplicação.

Sugestão: Pode descarregar mais widgets a partir da Loja Nokia.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Alguns widgets do ecrã principal podem ligar-se automaticamente à Internet. Para impedir que isto aconteça, feche a ligação de dados móveis. Desloque-se para baixo a partir da área de notificação e escolha .

Remover um widget do ecrã inicial

Seleccione e mantenha o dedo sobre o widget e escolha o .

Adicionar um atalho ao ecrã principal

Sabia que pode criar atalhos para as aplicações e funcionalidades mais utilizadas? Pode adicionar atalhos para aplicações ou acções, como escrever uma mensagem.

Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e, no menu de pop-up, escolha **Adicionar atalho** e a aplicação ou acção.

Alternar entre ecrãs principais

Pode ter mais de um ecrã principal. Por exemplo, crie ecrãs principais separados para o trabalho e para a sua vida privada e personalize-os para terem conteúdos diferentes.

Para mudar para outro ecrã principal, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

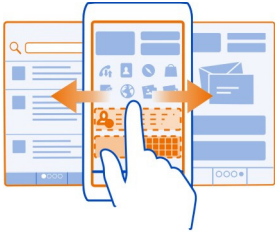

. . . . indica o ecrã principal actual.

Adicionar os contactos importantes ao ecrã principal

Adicionar os contactos mais importantes ao ecrã principal, para que possa rapidamente telefonar-lhes ou enviar-lhes mensagens.

Seleccione > **Contactos**.

Escolha um contacto guardado na memória do telemóvel e seleccione > **Adicionar ao Ecrã principal**.

Ligar para um contacto

No ecrã principal, escolha o contacto e **Chamada de voz**. Caso o contacto tenha mais do que um número, escolha o número pretendido.

Envie uma mensagem para um contacto

No ecrã principal, escolha o contacto e **Mensagem**.

Remover um contacto do ecrã inicial

No ecrã principal, seleccione e mantenha o contacto e seleccione .

O contacto é removido do ecrã principal, mas permanece na sua lista de contactos.

Organizar as suas aplicações

Pretende encontrar mais rapidamente as aplicações que utiliza frequentemente? No menu principal, pode organizar as suas aplicações em pastas ocultando as aplicações menos utilizadas.

Seleccione .

Criar uma nova pasta

Seleccione > **Nova pasta**.

Mover uma aplicação para uma pasta

Seleccione e mantenha a aplicação e escolha **Mover para pasta** e a nova pasta.

Sugestão: Para arrastar e largar aplicações e pastas, no menu, toque e mantenha o ecrã e escolha **Dispor**.

Acerca da Loja Nokia

Escolha > **Loja**, e entre na sua conta Nokia.

Sabia que pode personalizar o seu telemóvel com mais aplicações? Ou jogos descarregados, igualmente gratuitos? Navegue na Loja Nokia para encontrar o conteúdo mais actual concebido especificamente para o seu telemóvel.

Pode efectuar o download de:

- Jogos
- Aplics.
- Vídeos

- Temas e papéis de parede
- Tons de toque

Pode igualmente obter conteúdo relevante de acordo com os seus gostos e localização.

Para descarregar da Loja Nokia, necessita de uma conta Nokia.

Quando iniciar sessão, é-lhe oferecido conteúdo compatível com o seu telemóvel.

Pode procurar e descarregar conteúdos directamente para o seu telemóvel ou navegar na Loja Nokia no seu computador compatível e enviar ligações de conteúdos para o telemóvel como uma mensagem de texto.

Alguns dos itens são gratuitos; outros é necessário comprar com um cartão de crédito ou através da sua conta telefónica.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

Para saber mais sobre a Loja Nokia, vá para www.nokia.com/support.

Descarregar um jogo, uma aplicação ou outro item

Descarregue jogos, aplicações ou vídeos gratuitos ou compre mais conteúdo para o seu telemóvel. Na Loja Nokia, pode encontrar conteúdo concebido especificamente para o seu telemóvel.

1 Escolha > **Loja** e inicie sessão na sua conta Nokia.
2 Escolher o item.
3 Se o item tiver um preço, escolha **Comprar**. Se o item for gratuito, escolha **Download**.
4 Pode pagar com um cartão de crédito ou, se disponível, através da sua conta telefónica.

   Para guardar os detalhes do seu cartão na sua conta Nokia, escolha **Adicionar**.
5 Seleccione **Pagar**.
6 Para confirmar, introduza o seu nome de utilizador e senha da conta Nokia e escolha **Continuar** para iniciar o download.

Quando o download estiver completo, pode abrir e ver o item. Pode continuar a procurar mais conteúdo durante o download.

O local onde o item é guardado no seu telemóvel é determinado pelo tipo de conteúdo. Para alterar a localização predefinida, escolha > **Preferências de instalação** e o local onde pretende guardar os itens.

Sugestão: Utilize uma ligação Wi-Fi para descarregar ficheiros grandes, como jogos, aplicações ou vídeos.

Sugestão: Para evitar ter de introduzir constantemente os dados do seu cartão de pagamento quando compra itens na Loja Nokia, guarde os seus detalhes na sua conta Nokia. Pode adicionar mais do que um cartão de pagamento e escolher qual utilizar ao efectuar uma compra.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

Para mais informações sobre um item, contacte o editor do item.

Telefone

Ligar para um número de telefone

1 No ecrã principal, escolha , e introduza o número de telefone.

Para apagar um número, seleccione .

Para introduzir o carácter +, utilizado para chamadas internacionais, escolha * duas vezes.

2 Para efectuar a chamada, seleccione .

3 Para terminar a chamada, seleccione .

Activar o altifalante durante uma chamada

Para permitir que outras pessoas na sala participem numa chamada, active o altifalante incorporado.

Escolha .

Quando efectua ou recebe uma chamada de vídeo, o altifalante é activado automaticamente.

Desligar os altifalantes

Escolha .

Procurar um contacto a partir do marcador

No ecrã principal, escolha e comece a introduzir o primeiro ou o segundo nome do contacto. Pode igualmente procurar pelo nome da empresa. Escolha cada número apenas uma vez para cada letra. Por exemplo, para procurar Nokia, escolha **6**, **6**, **5**, **4** e **2**.

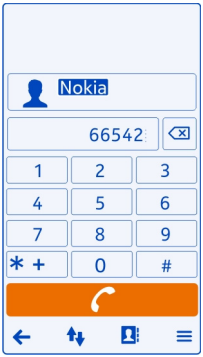

Ligar para o contacto encontrado
Escolha o contacto.

Enviar uma mensagem para o contacto
Seleccione e mantenha o contacto e, no cartão de contacto, escolha **Mensagem**.

Efectuar uma chamada de vídeo para o contacto
Seleccione e mantenha o contacto e, no cartão de contacto, escolha **Chamada de vídeo**.

Silenciar o telemóvel

Se o telemóvel tocar numa situação onde não pretenda ser perturbado, pode silenciá--lo.

Activar a funcionalidade de silenciar
Escolha > **Definições** e **Telemóvel** > **Definições do sensor** > **Silenciar chamadas** > **Activados**.

Quando o seu telemóvel tocar, volte o ecrã para baixo.

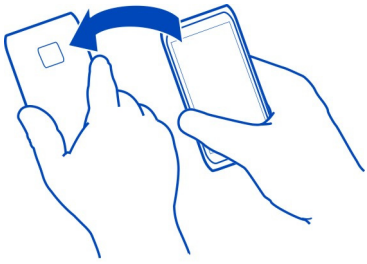

Ligar para um contacto

1 Seleccione > **Contactos**.
2 Para procurar um contacto, escolha e introduza as primeiras letras ou caracteres do primeiro ou do segundo nome no campo de procura.
3 Escolha o contacto.
4 No cartão de contacto, escolha **Chamada de voz**.
5 Caso o contacto tenha mais do que um número de telefone, escolha o número pretendido.

Atender uma chamada em espera

Pode atender uma chamada com outra chamada activa. Chamada em espera é um serviço de rede.

Escolha . A primeira chamada é colocada em espera.

Activar, desactivar ou verificar o estado do serviço

Seleccione > **Definições** e **Chamadas** > **Chamar** > **Chamada em espera** > **Activar**, **Desactivar**, ou **Verificar o estado**.

Alternar entre uma chamada activa e uma chamada em espera

Seleccione > **Trocar**.

Ligar a chamada em espera à chamada activa

Seleccione > **Transferir**. As chamadas são desligadas por si próprio.

Terminar uma chamada activa

Seleccione .

Terminar ambas as chamadas

Seleccione ☰ > **Terminar todas chamadas**.

Efectuar uma chamada de vídeo

Tem amigos ou familiares que não vê pessoalmente com frequência? Para ter uma conversa cara a cara, porque não efectua uma chamada de vídeo?

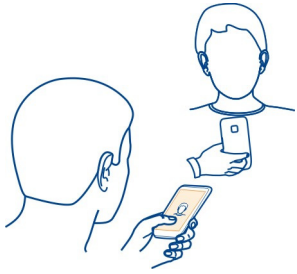

As chamadas de vídeo são um serviço de rede e para efectuar uma chamada de vídeo tem de se encontrar na área de cobertura de uma rede 3G.

Para obter informações sobre disponibilidade e custos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Só é possível efectuar chamadas de vídeo entre dois utilizadores. As chamadas de vídeo não podem ser efectuadas enquanto outra chamada de voz ou vídeo estiver activa.

Efectuar uma chamada de vídeo para um contacto

1 Escolha ⊞ > **Contactos** e o contacto.

2 No cartão de contacto, escolha **Chamada de vídeo**.

A câmara frontal é utilizada em chamadas de vídeo por predefinição. O início de uma chamada de vídeo poderá demorar algum tempo.

A chamada de vídeo está activa quando conseguir ver dois vídeos e ouvir o som através do altifalante. Se o destinatário da chamada não pretender enviar vídeo, ouvirá apenas a voz do autor da chamada e poderá ver uma imagem ou um ecrã em branco.

3 Para terminar a chamada de vídeo, escolha ✆.

Efectuar uma chamada de vídeo para um número de telefone

1 No ecrã principal, escolha ✆, e em seguida escreva o número de telefone.

2 Escolha ☰ > **Chamada vídeo**.

Atender uma chamada de vídeo

Quando recebe uma chamada de vídeo, é apresentado.

1 Escolha .
2 Para iniciar o envio de vídeo ao vivo, seleccione **Sim**.
Quando atende a chamada de vídeo, o altifalante é activado automaticamente.

Se não iniciar o envio de vídeo, apenas ouvirá a voz do autor da chamada. Um ecrã verde substitui o seu próprio vídeo.

Iniciar o envio de vídeo em directo durante uma chamada de vídeo

Escolha ☰ > **Activar** > **Envio de vídeo**.

Substituir o ecrã verde por uma foto

1 Seleccione ⚙ > **Definições** e **Chamadas** > **Chamar** > **Imagem na chamada vídeo**.
2 Escolha **Def. pelo utilizador** e a foto.

Rejeitar uma chamada de vídeo

Quando recebe uma chamada de vídeo, é apresentado.

Escolha .

Efectuar uma chamada de conferência

Pode efectuar uma chamada de conferência com um máximo de seis pessoas, incluindo o próprio. As chamadas de conferência são um serviço de rede.

As chamadas de videoconferência não são suportadas.

1 Efectue uma chamada para a primeira pessoa.
2 Para efectuar uma chamada para outra pessoa, escolha > **Nova chamada**. Escreva o número de telefone, ou escreva as primeiras letras de um contacto e escolha o contacto. A primeira chamada é colocada em espera.
3 Quando a nova chamada for atendida, seleccione > **Conferência**.

Adicionar outra pessoa a uma chamada de conferência
Ligue à pessoa, e adicione a nova chamada à chamada de conferência.

Ter uma conversa privada com alguém na chamada de conferência
Escolha > **Mostrar participantes**. Vá para a pessoa e escolha > **Privada**. A chamada de conferência é colocada em espera no seu telemóvel. As outras pessoas continuam a chamada de conferência.
Para voltar à chamada de conferência, escolha > **Conferência**. Ou, se existirem mais do que três pessoas na chamada, escolha > **Adicionar à conferência**.

Retirar alguém de uma chamada de conferência iniciada
Escolha > **Mostrar participantes**. Vá para a pessoa e escolha > **Retirar participante**.

Terminar uma chamada de conferência activa
Seleccione .

Ligar aos números mais utilizados

Pode ligar rapidamente para os seus amigos e familiares atribuindo os números de telefone mais utilizados às teclas numéricas do seu telemóvel.

Escolha > **Definições** e **Chamadas** > **Marcação rápida**.

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica
1 Escolha a tecla numérica à qual pretende atribuir o número de telefone.
1 ( ) está reservado para a caixa de correio de voz.
2 Escolha o contacto da lista de contactos.

Remover ou alterar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica
Seleccione sem soltar a tecla atribuída e, no menu de pop-up, seleccione **Remover** ou **Alterar**.

Efectuar uma chamada
No ecrã principal, seleccione e seleccione e mantenha a tecla numérica atribuída.

Utilizar a sua voz para ligar para um contacto

Pode utilizar a sua voz para efectuar chamadas ou para controlar o telemóvel.

Os comandos de voz não são dependentes da voz do altifalante. Os comandos são criados automaticamente pelo seu telemóvel.

Quando adicionar contactos ou editar comandos de voz, não utilize nomes muito curtos ou semelhantes para contactos ou comandos diferentes.

Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Quando utiliza a marcação por voz, é utilizado o altifalante. Mantenha o telemóvel a uma curta distância quando pronunciar o comando de voz.

1 No ecrã principal, seleccione e mantenha o dedo sobre **Ligar**. Se estiver ligado um auricular compatível com tecla de auricular, prima-a, sem soltar.
2 É emitido um tom curto e é apresentado **Fale agora**. Pronuncie claramente o nome a guardar para o contacto.
3 O telemóvel reproduz um comando de voz sintetizado correspondente ao contacto reconhecido, no idioma escolhido do telemóvel, e apresenta o nome e o número. Para cancelar a marcação por voz, escolha **Abandonar**.

Ouvir um comando de voz de um contacto

1 Escolha um contacto e seleccione ☰ > **Detalhes etiqueta voz**.
2 Escolha um detalhe do contacto.

Caso existam vários números guardados para um nome, pode igualmente pronunciar o nome e o tipo de número, como telemóvel ou telefone.

Efectuar chamadas pela Internet

Acerca das chamadas Internet

Pode efectuar e receber chamadas pela Internet. Os serviços de chamadas Internet podem suportar chamadas entre computadores, entre telemóveis e entre um dispositivo de VoIP e um telefone tradicional. O serviço de chamadas de Internet é um serviço de rede.

Alguns fornecedores de serviços de chamadas Internet permitem chamadas Internet gratuitas. Para informações sobre disponibilidade e custos de conectividade, contacte o seu fornecedor de serviços de chamadas Internet.

Para efectuar ou receber uma chamada de Internet, deve estar na área de serviço de uma rede Wi-Fi ou ter uma ligação de dados por pacotes (GPRS) numa rede 3G e ter sessão iniciada num serviço de chamadas de Internet.

Instalar um serviço de chamadas Internet

Pode procurar serviços de chamadas de internet na Loja Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

1 Fazer download de um widget de instalação para o serviço de chamadas Internet.
2 Para iniciar a instalação, escolha o widget de instalação.
3 Siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Quando um serviço de chamadas de Internet tiver sido instalado, é apresentado um separador para o serviço na lista de contactos.

Efectuar uma chamada Internet

Quando tem sessão iniciada num serviço de chamadas de Internet, pode efectuar uma chamada a partir da lista de amigos ou da lista de contactos.

Escolha > **Contactos**.

Efectuar uma chamada para um contacto na lista de amigos

1 Abra o separador do serviço de chamadas de Internet e inicie sessão num serviço de chamadas Internet.
2 Escolha um contacto a partir da lista de amigos e escolha **Chamada de internet**.

Efectuar uma chamada de Internet para um número de telefone

1 No ecrã principal, escolha , e em seguida escreva o número.
2 Escolha e uma opção para efectuar uma chamada de Internet.

Ligar para o último número marcado

Está a tentar ligar para alguém mas não está a atender? É fácil voltar a ligar. No registo de chamadas, pode ver informações sobre as chamadas que efectuou e recebeu.

No ecrã principal, escolha > e o número ou contacto.

Gravar uma conversa telefónica

Pode gravar as suas conversas telefónicas.

1 Durante uma chamada de voz, escolha > **Ir para Ecrã principal**, e escolha > **Gravador**.
2 Para iniciar uma gravação, escolha .
3 Para parar a gravação, escolha . O clip de som é automaticamente guardado na pasta Ficheiros de som na aplicação Ficheiros.

Não pode utilizar o gravador durante uma chamada de dados ou quando está aberta uma ligação GPRS.

Ver as suas chamadas não atendidas

No ecrã principal, pode ver quando tem chamadas não atendidas. É apresentado o número de todos os eventos perdidos, incluindo as chamadas não atendidas e as mensagens recebidas.

Para ver o número de telefone, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e escolha a notificação de chamadas não atendidas. O nome do autor da chamada é apresentado se estiver armazenado na lista de contactos.

Devolver uma chamada ao contacto ou número

Escolha o contacto ou o número.

Ver a lista de chamadas não atendidas mais tarde

No ecrã principal, escolha > e abra o separador de chamadas não atendidas .

Ligar para a caixa de correio de voz

Pode reencaminhar as chamadas para a caixa de correio de voz, onde os autores das chamadas podem deixar-lhe uma mensagem caso não atenda. A caixa de correio de voz é um serviço de rede.

No ecrã principal, escolha e seleccione e mantenha **1**.

Alterar o número de telefone da caixa de correio de voz

1 Escolha > **Definições** e **Chamadas** > **Cx. de correio de chams.**.
2 Seleccione e mantenha a caixa de correio e escolha **Mudar número**.
3 Escreva o número (solicite-o junto do fornecedor de serviços de rede) e escolha **OK**.

Reencaminhar chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone

Se não puder atender as suas chamadas, pode reencaminhar as chamadas recebidas.

Escolha > **Definições** e **Chamadas** > **Desvio de chamadas** > **Chamadas de voz**.

O reencaminhamento de chamadas é um serviço de rede. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Reencaminhar chamadas de voz não atendidas
Escolha **Se não atendida** > **Activar** > **Para caixa correio de voz**.

Reencaminhar chamadas de voz recebidas durante outra chamada
Escolha **Se ocupado** > **Activar** > **Para caixa correio de voz**.

Podem ser utilizadas várias opções de reencaminhamento ao mesmo tempo.

Reencaminhar todas as chamadas de voz para outro número de telefone
1 Escolha **Todas as chamadas de voz** > **Activar** > **Para outro número**.
2 Introduza o número. Para utilizar um número guardado na sua lista de contactos, escolha **Encontrar**.

O barramento de chamadas e o reencaminhamento de chamadas não podem ser utilizados em simultâneo.

Impedir de efectuar ou receber chamadas

Por vezes poderá querer restringir as chamadas que podem ser efectuadas ou recebidas com o seu telemóvel. Pode, por exemplo, restringir todas as chamadas internacionais efectuadas ou recebidas quando se encontra no estrangeiro.

Escolha > **Definições** e **Chamadas** > **Restrição de chams.**.

Restrição de chams. é um serviço de rede.

Para alterar as definições, necessita de obter a senha de restrição a partir do fornecedor de serviços de rede.

Impedir de efectuar chamadas
1 Se estiver instalado um serviço de chamadas de Internet, seleccione **Restrição de chamada telemóvel**.
2 Para impedir de efectuar quaisquer chamadas ou chamadas internacionais, escolha **Chamadas a efectuar** ou **Chamadas internacionais**. Para impedir de efectuar chamadas internacionais, mas permitir chamadas no seu país, escolha **Chamadas internacionais excepto para país origem**.
3 Escolha **Activar**. A restrição de chamadas afecta todas as chamadas, incluindo chamadas de dados.

Impedir de receber chamadas
1 Se estiver instalado um serviço de chamadas de Internet, seleccione **Restrição de chamada telemóvel**.

2 Para impedir de receber quaisquer chamadas ou chamadas internacionais quando estiver no estrangeiro, escolha **Chamadas a chegar** ou **Chamadas a chegar em roaming**.
3 Escolha **Activar**.

Impedir chamadas de Internet anónimas

Escolha **Restrição a chamadas internet** > **Restrição chamad. anónimas** > **Activado**.

O barramento de chamadas e o reencaminhamento de chamadas não podem ser utilizados em simultâneo.

Permitir chamadas apenas para determinados números

Pode permitir chamadas apenas para membros da família ou para outros números de telefone importantes e bloquear os restantes números de telefone.

Escolha > **Contactos** e > **Números SIM** > **N.ºs lista marc. permit.**.

Nem todos os SIM suportam o serviço de marcações permitidas. Necessita do seu código PIN2 do seu fornecedor de serviços.

Activar as marcações permitidas

Escolha > **Activar marc. permitidas**, e introduza o código PIN2.

Escolher as pessoas para quem as chamadas são permitidas

1 Escolha > **Novo contacto SIM**.
2 Introduza o código PIN2.
3 Introduza o nome e o número de telefone do contacto para o qual as chamadas são permitidas e escolha ✓.

Para adicionar um contacto da lista de contactos à lista de marcações permitidas, escolha > **Adicionar de Contactos** e um contacto.

Para enviar uma mensagem de texto para um contacto do SIM quando o serviço de marcações permitidas estiver activado, tem de adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de marcações permitidas.

Partilha de vídeo

Acerca da partilha de vídeo

Pode partilhar vídeo em directo ou gravado do seu telemóvel para outro telemóvel compatível, durante uma chamada de voz. A partilha de vídeo é um serviço de rede.

Quando activar a partilha de vídeo, o altifalante é activado automaticamente. Se não pretender utilizar o altifalante, pode utilizar um auricular compatível.

Requisitos da partilha de vídeo

Para partilhar vídeo, tanto o utilizador como o destinatário têm de:

- Estar numa rede 3G. Se algum sair para fora do alcance da rede 3G, a chamada de voz continua.
- Ter a funcionalidade de partilha de vídeo activada
- Ter ligações entre dois telemóveis configuradas

Para obter informações sobre o serviço, a disponibilidade da rede 3G e sobre as taxas associadas à utilização deste serviço, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Configurar a partilha de vídeo

Para configurar a partilha de vídeo, necessita de definições de ligação entre dois telemóveis e 3G.

Uma ligação entre dois telemóveis é também conhecida como ligação SIP (Session Initiation Protocol). Contacte o seu fornecedor de serviços de rede para obter as definições do perfil SIP e guarde-as no seu telemóvel. O seu fornecedor de serviços de rede pode enviar-lhe as definições numa mensagem de configuração ou fornecer-lhe uma lista dos parâmetros necessários.

Configurar uma ligação entre dois telemóveis

1 Escolha > **Definições**.
2 Escolha **Conectividade** > **Defs. administrativas** > **Definições de SIP** e um perfil SIP.
3 Introduza as definições de perfil SIP necessárias.

Alterar as definições de partilha de vídeo

Escolha > **Definições** e **Conectividade** > **Partilha de vídeo**.

Utilizar uma ligação 3G

Para obter detalhes sobre redes, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Adicionar um endereço SIP a um contacto

1 Escolha > **Contactos**.
2 Escolha um contacto e seleccione
3 Seleccione > **Partilhar vídeo**.
4 Introduza o endereço SIP no formato nomedoutilizador@nomedodomínio (pode utilizar um endereço IP, em vez do nome do domínio).

   Se não souber o endereço SIP do contacto, pode utilizar o número de telefone do destinatário, incluindo o indicativo do país, para partilhar vídeo (se suportado pelo fornecedor de serviços de rede).

Partilhar vídeo em directo ou gravado

Durante uma chamada de voz activa, escolha > **Partilhar vídeo**.

1 Para partilhar vídeo em directo, seleccione **Vídeo em directo**.
Para partilhar um vídeo, escolha **Vídeo**.
2 Escolha o endereço SIP pretendido ou o número de telefone armazenado no cartão de contacto do destinatário. Se o endereço SIP ou o número de telefone não estiver disponível, introduza manualmente os detalhes e escolha **OK**. Se introduzir um número de telefone, tem de introduzir o indicativo do país. O convite é enviado para o endereço SIP.

Se aceder a outra aplicação enquanto estiver a partilhar um vídeo, a partilha é interrompida.

Continuar a partilhar

Prima e mantenha a tecla menu, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, escolha a chamada activa e > **Retomar partilha vídeo**.

Parar a partilha de vídeo

Escolha **Parar**. Para terminar a chamada de voz, escolha . Ao terminar a chamada, a partilha de vídeo também termina.

Guardar automaticamente o vídeo em directo partilhado

Escolha > **Definições** e **Conectividade** > **Partilha de vídeo** > **Guardar vídeo** > **Sim**.

Aceitar um convite de partilha de vídeo

Seleccione **Sim**. A partilha de vídeo começa automaticamente.

Contactos

Acerca dos Contactos

Escolha > **Contactos**.

Pode guardar e organizar os números de telefone, as moradas e outras informações de contacto dos seus amigos. Se pretende contactar facilmente com as pessoas mais importantes, pode definir os respectivos contactos como favoritos.

Guardar números de telefone e endereços de correio

Pode guardar os números de telefone, endereços de correio e outras informações dos seus amigos na sua lista de contactos.

Escolha > **Contactos**.

Adicionar um contacto à lista de contactos

1 Escolha .
2 Escolha um detalhe do contacto e preencha o campo.
3 Após adicionar os detalhes, escolha .

Editar as informações de contacto

1 Escolha um contacto e .
2 Escolha um detalhe do contacto e modifique a informação.
3 Após modificar todos os detalhes necessários, escolha .

Adicionar mais detalhes a um cartão de contacto

Escolha um contacto, > e o detalhe do contacto pretendido.

Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida

Recebeu uma chamada ou uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado na lista de contactos? Pode guardar facilmente o número numa entrada da lista de contactos nova ou já existente.

Guardar um número de uma chamada recebida

1 No ecrã principal, seleccione > .
2 Abra o separador Chamadas recebidas .
3 Escolha sem soltar um número de telefone e, no menu de pop-up, escolha **Guardar em Contactos**.
4 Escolha se pretende criar uma nova entrada da lista de contactos ou actualizar uma já existente.

Guardar um número de uma mensagem recebida

1 Escolha > **Mensagens**.
2 Na lista Conversas, seleccione e mantenha uma mensagem e, no menu de pop-up, escolha **Guardar em Contactos**.
3 Escolha se pretende criar uma nova entrada da lista de contactos ou actualizar uma já existente.

Contactar rapidamente as pessoas mais importante para si

Pode definir os contactos mais importantes para si como favoritos. Os seus favoritos estão na parte superior da lista Contactos, pelo que pode contactá-los rapidamente.

Escolha > **Contactos**.

Definir um contacto como favorito

Escolha sem soltar um contacto e, a partir do menu de pop-up, escolha **Adicionar aos favoritos**.

Remover um contacto dos favoritos

Escolha sem soltar um contacto e, a partir do menu de pop-up, escolha **Remover de favoritos**. O contacto não é apagado da sua lista de contactos standard.

Adicionar os contactos importantes ao ecrã principal

Adicionar os contactos mais importantes ao ecrã principal, para que possa rapidamente telefonar-lhes ou enviar-lhes mensagens.

Seleccione > **Contactos**.

Escolha um contacto guardado na memória do telemóvel e seleccione > **Adicionar ao Ecrã principal**.

Ligar para um contacto

No ecrã principal, escolha o contacto e **Chamada de voz**. Caso o contacto tenha mais do que um número, escolha o número pretendido.

Envie uma mensagem para um contacto

No ecrã principal, escolha o contacto e **Mensagem**.

Remover um contacto do ecrã inicial

No ecrã principal, seleccione e mantenha o contacto e seleccione .

O contacto é removido do ecrã principal, mas permanece na sua lista de contactos.

Definir um tom de toque para um contacto

Pretende poder ouvir quando uma determinada pessoa lhe está a ligar? Pode definir um tom de toque especificamente para essa pessoa.

Seleccione > **Contactos**.

1 Escolha um contacto e .
2 Escolha **Tom de toque** e um tom de toque.

Adicionar uma imagem a um contacto

Quer ver rapidamente quem lhe está a ligar? Adicione uma imagem a um contacto específico.

Seleccione > **Contactos**.

1 Escolha um contacto.
2 Escolha junto ao nome do contacto e escolha **Adicionar imagem**.
3 Escolha uma fotografia em Galeria. Pode igualmente tirar uma fotografia e seleccioná-la.

Alterar ou remover uma fotografia

Escolha uma imagem e a partir do menu de pop-up, escolha **Mudar imagem** ou **Remover imagem**.

Enviar as informações de contacto utilizando o Meu cartão

O meu cartão é o seu cartão de visita electrónico. Com O meu cartão, pode enviar as suas informações de contacto a outras pessoas.

Escolha > **Contactos**.

Enviar as informações de contacto como um cartão de visita

1 Seleccione **O meu cartão** sem soltar e, no menu de pop-up, seleccione **Enviar como cartão contacto**.
2 Escolha o método de envio.

Editar as informações de contacto no Meu cartão

1 Escolha **O meu cartão**.
2 Escolha e o detalhe a modificar.
3 Para adicionar mais detalhes, escolha .

Criar um grupo de contactos

Depois de ter criado grupos de contactos, pode enviar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, pode atribuir membros da sua família a um grupo.

Escolha > **Contactos**.

1 Abra o separador e escolha > **Novo grupo**.
2 Introduza um nome para o grupo e escolha **OK**.
3 No separador , escolha o grupo e > **Adicionar membros**.
4 Marque os contactos a adicionar ao grupo e escolha .

Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas

Pretende enviar uma mensagem a todos os membros da sua família rapidamente? Se os tiver atribuído a um grupo, pode enviar uma mensagem para todos aos mesmo tempo.

Seleccione > **Contactos**.

1 Abra o separador .

2 Seleccione sem soltar o título de um grupo e, a partir do menu de pop-up, seleccione **Criar mensagem**.

Copiar contactos do cartão SIM para o telemóvel

Se tiver contactos armazenados no seu cartão SIM, pode copiá-los para o seu telemóvel. Pode adicionar mais detalhes aos contactos armazenados no telemóvel, tais como números de telefone alternativos, endereços ou uma fotografia.

Escolha > **Contactos**.

Seleccione > **Números SIM** > **Copiar todos p/ telem.**.

Criar cópia de segurança dos contactos para os serviços Nokia

Se efectuar uma cópia de segurança dos seus contactos para os serviços Nokia, pode copiá-los facilmente para um novo telemóvel. Se o seu telemóvel for roubado ou se se danificar, pode continuar a aceder à sua lista de contactos online.

Seleccione > **Contactos**.

Seleccione > **Sincr. Nokia** > **Sincronizar**.

Se permitir a sincronização automática, será automaticamente criada uma cópia de segurança nos serviços Nokia de todas as alterações que efectuar na lista de contactos.

Necessita de uma conta Nokia para utilizar os serviços Nokia. Se aceder a um serviço Nokia com o telemóvel, é-lhe solicitado que crie uma conta.

Se utilizar a Sincronização Nokia para sincronizar automaticamente os seus contactos, não permita a sincronização de contactos com qualquer outro serviço, dado que poderão ocorrer conflitos. A Sincronização Nokia para contactos não estará disponível se tiver activado a sincronização de contactos no Mail for Exchange.

Mensagens

Acerca das Mensagens

Escolha > **Mensagens**.

Pode enviar e receber diversos tipos de mensagens:

- Mensagens de texto

- Mensagens de áudio
- Mensagens multimédia que contêm fotografias e vídeo
- Mensagens de grupo

A aplicação Mensagens requer suporte de rede.

Enviar uma mensagem

Com as mensagens de texto e multimédia, pode contactar rapidamente os seus amigos e familiares. Numa mensagem multimédia pode anexar as fotografias, vídeos e clips de som que queira partilhar.

Seleccione > **Mensagens**.

1 Escolha .
2 Para adicionar o número de telemóvel do destinatário manualmente, introduza o número no campo Para e escolha .

   Para escolher os destinatários da lista de contactos, escolha > **Adicionar destinatário**.
3 Escolha o campo de introdução de texto e escolha .
4 Para adicionar um anexo, escolha .
5 Escolha .

Enviar uma mensagem com um anexo pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série.

Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Se uma mensagem de texto for muito extensa, pode ser convertida numa mensagem multimédia para activar a entrega ao destinatário. Para desactivar esta funcionalidade, ao escrever a mensagem, escolha > **Opções de envio** > **Tipo de mensagem** > **Texto**.

Se enviar uma mensagem de texto para um ou mais destinatários e se as informações de contacto de um dos destinatários for um endereço de mail em vez de um número de telemóvel, a mensagem de texto é convertida numa mensagem multimédia.

Se o item que insere numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e mostrar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

Envie uma mensagem para um contacto

Seleccione > **Contactos**.

1 Seleccione e mantenha um contacto e, no pop-up, escolha **Enviar mensagem**.
2 Caso o contacto tenha mais do que um número de telefone, escolha o número pretendido.

Enviar uma mensagem de áudio

Pode gravar um clip de som, tal como uma canção de aniversário, e enviá-la para o seu amigo como uma mensagem de áudio.

Escolha > **Mensagens**.

1 Escolha .
2 Para adicionar um clip de som existente como anexo, escolha > e o clip de som.

   Para adicionar um novo clip de som, escolha > e grave o novo clip.
3 Para adicionar o número de telemóvel do destinatário manualmente, introduza o número no campo Para e escolha .

   Para escolher os destinatários da lista de contactos, escolha > **Adicionar destinatário**.
4 Escolha .

Ler uma mensagem recebida

Quando alguém lhe manda uma mensagem, é apresentada uma notificação no ecrã principal. Pode abrir a mensagem directamente a partir do ecrã principal.

Escolha **Mostrar** para abrir a mensagem.

As mensagens são combinadas em conversas com todas as mensagens de e para um contacto numa única vista. Para ler uma conversa, escolha-a da lista na vista Conversas.

Responder à mensagem

1 Com a mensagem aberta, escolha .
2 Escreva a resposta e escolha > .

Sugestão: Para responder a uma mensagem na vista Conversas, escolha **Tocar para escrever**.

Reencaminhar a mensagem

1 Com a mensagem aberta, escolha > **Reencaminhar**.
2 Para adicionar um contacto como um destinatário, escolha **Para**. Também pode introduzir um número de telefone.
3 Modifique a mensagem, se necessário, e escolha > .

Guardar uma foto ou outro ficheiro anexado

1 Na conversa, escolha a mensagem que contém o ficheiro.
2 Seleccione e mantenha o ficheiro e escolha **Guardar** e uma memória. Os ficheiros são guardados nas respectivas aplicações, como Galeria.

Ler a mensagem mais tarde

1 Escolha > **Mensagens**.
2 Escolha a conversa que contém a mensagem.
3 Escolha a mensagem.

Ver uma conversa

Pode ver as mensagens que enviou e recebeu de um contacto específico numa vista única e continuar a conversa a partir dessa vista.

Seleccione > **Mensagens**.

Escolha um contacto da lista Conversas. A conversa é aberta e todas as mensagens enviadas para e recebidas desse contacto são apresentadas.

Responder a uma mensagem numa conversa

1 Escolha o campo de introdução de texto e escreva a mensagem.
2 Para adicionar um anexo, escolha .
3 Para adicionar mais destinatários, escolha > **Adicionar destinatário**.
4 Para enviar a mensagem, escolha .

A mensagem é enviada para o último número utilizado para o contacto.

Quando envia uma nova mensagem, esta é adicionada à conversa actual. Se não existir nenhuma conversa, é iniciada uma nova.

Quando abre uma mensagem recebida a partir do ecrã principal, por predefinição, a mensagem abre-se na vista Conversa de um determinado contacto.

Ouvir uma mensagem de texto

Pode configurar o telemóvel para ler em voz alta as suas mensagens de texto.

1 Escolha > **Mensagens**.

2 Seleccione > **Visualizar pastas** > **Caixa de entrada**.
3 Seleccione e mantenha uma mensagem e escolha **Ouvir**.

Para alterar as definições de voz do leitor de mensagens, escolha > **Definições** > **Telemóvel** > **Fala**.

Alterar o idioma
Escolha **Idioma** e um idioma.

Alterar a voz
Escolha **Voz** e uma voz. Para pré-visualizar uma voz, abra o separador de selecção de voz , seleccione e mantenha a voz e escolha **Reproduzir voz**.

Alterar o idioma de escrita

Pode alterar o idioma em que escreve as mensagens e os mails.

1 Escolha > **Definições** e **Telemóvel** > **Idioma**.
2 Escolha **Idioma de escrita**.

Mail

Acerca do Mail

Seleccione > **Mail**.

Pode transferir automaticamente o mail do endereço de mail existente para o telemóvel. Isto permite-lhe ler, responder a e organizar o mail enquanto se desloca. Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel e aceder às mesmas directamente a partir do ecrã principal.

O envio ou a recepção de mail no telemóvel pode implicar custos. Para obter informações sobre custos possíveis, contacte o seu fornecedor de serviços.

O mail é um serviço de rede e poderá não estar disponível em todas as regiões.

Acerca do Exchange ActiveSync

Seleccione > **Mail** e **Nova caixa correio** > **Exchange ActiveSync**.

Gostaria de ter o seu mail, contactos e agenda do trabalho sempre acessíveis, independentemente de estar sentado ao computador ou fora de casa com o seu telemóvel? Pode sincronizar o conteúdo importante entre o telemóvel e um servidor de Mail for Exchange.

O Mail for Exchange só pode ser configurado se a empresa possuir um servidor de Microsoft Exchange. Para além disso, é necessário que o administrador de TI tenha activado o Microsoft Exchange ActiveSync para a sua conta.

Este dispositivo pode comunicar com os servidores activados do Microsoft Exchange ActiveSync. O fornecimento deste dispositivo não lhe dá, nem irá receber, quaisquer direitos de propriedade intelectual da Microsoft relativamente a software de servidores, ou dispositivo de servidores, que seja acedido utilizando este dispositivo ou relativamente à utilização do Microsoft Exchange ActiveSync fora deste dispositivo.

Antes de começar a configurar o Mail for Exchange, certifique-se de que tem o seguinte:

- Um endereço de correio empresarial
- O nome do seu servidor de Exchange (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- O nome do seu domínio de rede (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- A sua palavra-passe da rede do escritório

Consoante a configuração do servidor de Exchange, pode ser necessário introduzir informações adicionais. Se não conhece as informações correctas, contacte o departamento de TI da sua empresa.

Com o Mail for Exchange, a utilização do código de bloqueio do telemóvel pode ser obrigatória.

A sincronização é efectuada automaticamente em intervalos definidos durante a configuração da conta de Mail for Exchange. Só é sincronizado o conteúdo definido ao configurar a conta. Para sincronizar conteúdo adicional, modifique as definições de Mail for Exchange.

Adicionar uma caixa de correio

Utiliza mais do que um endereço de mail? Pode ter várias caixas de correio no telemóvel. O mail é um serviço de rede.

Escolha > **Mail**.

Quando abre a aplicação Mail pela primeira vez, o telemóvel solicita-lhe que crie uma caixa de correio. Caso concorde, siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Caso pretenda usar o seu mail de trabalho no telemóvel, configure o mail utilizando Exchange ActiveSync. Para a configuração, precisa do nome do seu servidor do Microsoft Exchange e do domínio da rede. Para mais informações, contacte o administrador do Mail for Exchange.

Adicionar uma caixa de correio mais tarde

Também pode criar uma caixa de correio mais tarde. Escolha **Mail** > **Nova caixa correio** e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Sugestão: Se adicionar um widget de mail ao ecrã principal, poderá aceder facilmente ao mail directamente a partir do ecrã principal.

Eliminar uma caixa de correio

Seleccione e mantenha a caixa de correio e escolha **Apagar caixa de correio**.

Ler um mail recebido

Pode utilizar o telemóvel para ler e responder ao mail.

Escolha > **Mail**.

Escolha a caixa de correio e o mail.

Sugestão: Para ler novo mail rapidamente, adicione um widget de mail ao ecrã principal.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os, juntando--os ou afastando-os.

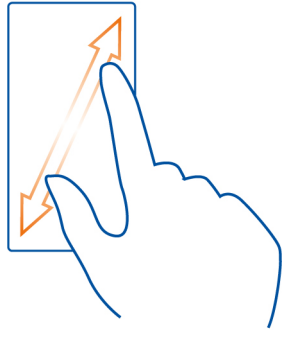

Abrir ou guardar um anexo

Escolha o anexo e **Abrir** ou **Guardar**. Caso exista mais do que um anexo, pode guardá--los ao mesmo tempo.

Responder ao mail

1 Escolha + > @.
2 Escreva a resposta e escolha ✓.
3 Escolha .

Reencaminhar o mail

1 Escolha + > @.
2 Introduza o endereço de mail. Para adicionar um destinatário da lista de contactos, escolha .
3 Modifique a mensagem, caso pretenda, e escolha ✓ .
4 Escolha .

Sugestão: Se o mail tiver um endereço web e pretender abrir o endereço no navegador do telemóvel, escolha o endereço.

Ler o mail seguinte ou anterior na caixa de correio

Utilize os ícones de seta.

Enviar um mail

Quer enviar um mail enquanto se desloca? Com o seu telemóvel, pode ler e enviar mail,, mesmo quando não está sentado à secretária.

Seleccione > **Mail** e escolha uma caixa de correio.

1 Seleccione @.
2 Introduza o endereço de mail. Para adicionar um destinatário da lista de contactos, escolha . Para adicionar um campo Bcc, escolha ✓ > ☰ > **Outros camp. destinatário** > **Mostrar campo Bcc**.
3 Escreva o assunto e a sua mensagem e escolha ✓.

   Sugestão: Para adicionar um anexo, seleccione .
4 Escolha .

Responder a um pedido de reunião

Pode abrir e guardar ou aceitar pedidos de reunião. Após guardar ou aceitar um pedido de reunião, essa reunião é adicionada à agenda.

Os pedidos de reunião são tratados na caixa de correio do Exchange ActiveSync.

Escolha > **Mail** e a caixa de correio do Exchange ActiveSync.

Abra o pedido de reunião, e guarde-o na agenda ou, se disponível, escolha **Aceitar**, **Recusar**, ou **Tentativa**.

Verificar disponibilidade
Escolha > **Visualizar agenda**.

Para modificar, responder ou reencaminhar um pedido de reunião aceite, abra o pedido na agenda.

As opções disponíveis poderão variar.

Abrir correio a partir do ecrã principal

Pode ter vários widgets de mail no ecrã principal, dependendo do seu telemóvel.

Cada widget de mail contém uma caixa de correio que mostra os três últimos mails recebidos. Pode abrir os mails directamente a partir do widget. indica que recebeu novo mail.

Sugestão: Para ver mais mails, desloque-se para baixo no ecrã.

Adicionar um widget de correio ao ecrã principal
No ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia no ecrã principal e escolha **Adicionar widget** e o widget do mail. Caso tenha mais do que uma caixa de correio, escolha a que pretende utilizar.

Sugestão: Para um widget mais compacto, que mostre apenas o nome da caixa de correio e quando chegar mail novo, escolha **Adicionar widget** > **Mail, chegou novo**.

Internet

Acerca do navegador web

Escolha > **Web**.

Veja as notícias mais recentes e visite os seus web sites favoritos. Pode utilizar o navegador web do telemóvel para visualizar páginas web na internet.

Para navegar na web, necessita de estar ligado à internet.

Navegar na Internet

Escolha > **Web**.

Sugestão: Se não tem um plano de tarifa fixa do seu fornecedor de serviços de rede, para poupar custos na sua conta de telefone, pode utilizar uma rede Wi-Fi para ligar à Internet.

Aceder a um Web site

Introduza um endereço web na barra do endereço e escolha ▶.

Pesquisar na Internet

Escreva a palavra de procura na barra do endereço e escolha a palavra de procura por baixo da barra de endereço.

Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos no ecrã e deslize os seus dedos, juntando-os ou afastando-os.

Enviar uma ligação de Internet

Toque sem soltar na página Web e escolha **Enviar** e a forma como pretende enviar a ligação.

Abrir uma nova janela do navegador

Escolha > +.

Alternar entre janelas do navegador

1 Seleccione .

2 Deslize os dedos para a esquerda ou para a direita e escolha uma janela.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

Esvaziar a cache

Escolha > **Definições** > **Privacidade** > **Limpar dados privacidade** > **Cache**.

Adicionar um marcador

Se visitar sempre os mesmos Web sites, adicione-os aos seus favoritos para que possa facilmente aceder-lhes.

Escolha > **Web**.

Durante a navegação, toque e mantenha na página Web e escolha **Adicionar favorito**.

Ir para um Web site marcado como favorito enquanto navega
Escolha ★ > 🔖 e um favorito.

Sugestão: Também pode adicionar favoritos ao menu principal do seu telemóvel. Durante a navegação, toque e mantenha na página Web e escolha **Instalar como aplicação**.

Subscrever um feed da Web

Não tem de visitar regularmente os seus sítios da Web favoritos para se manter actualizado sobre o que têm de novo. Pode subscrever feeds da Web e obter automaticamente hiperligações para o conteúdo mais recente.

Escolha ⊞ > **Web**.

Os feeds da Web nas páginas Web têm normalmente a indicação . São utilizados para, por exemplo, partilhar os títulos noticiosos ou entradas de blogs mais recentes.

1 Vá para um blog ou para uma página Web que contenha um feed da Web.
2 Toque sem soltar na página de Internet e escolha **Adicionar feed**.

Actualizar um feed
Na vista de feeds da Web, seleccione e mantenha o feed e escolha **Actualizar**.

Definir a actualização automática de um feed
Na vista de feeds da Web, seleccione e mantenha o feed e escolha **Editar** > **Actualizações automáticas**.

Permitir que um sítio da Web utilize informações de localização

Escolha ⊞ > **Web**.

Os sítios da Web podem solicitar informações sobre a sua localização actual para, por exemplo, personalizar as informações mostradas. Caso permita que um sítio da Web utilize informações sobre a sua localização, a sua localização pode ser visível a outros, dependendo do sítio da Web. Leia a política de privacidade do sítio da Web.

Se solicitado, escolha **Permitir uma vez** ou **Permitir sempre**.

Remover acesso a informações de localização a partir de um sítio da Web
1 Escolha ☰ > **Definições** > **Privacidade** > **Permissões de localização**.
2 Toque sem soltar num sítio da Web e escolha **Apagar**.

Remover acesso a informações de localização a partir de todos os sítios da Web
Escolha > **Definições** > **Privacidade** > **Limpar dados privacidade** > **Permiss. da localização**.

Redes sociais

Acerca da aplicação Social

Escolha > **Social** e inicie sessão nos serviços das redes sociais que utiliza.

Para melhorar a sua experiência nas redes sociais, utilize a aplicação Social. Quando estiver com sessão iniciada nos serviços de redes sociais, tal como o Facebook ou o Twitter, através da aplicação Social pode:

- Ver as actualizações de estado dos seus amigos, de vários serviços, numa única vista
- Publicar a actualização do seu estado em diversos serviços simultaneamente
- Partilhar fotos que tirar com a câmara
- Partilhar os vídeos que gravou com o telefone
- Ligar os perfis dos seus amigos online às respectivas informações de contacto no telemóvel
- Adicionar informações de localização à sua actualização de estado
- Adicionar eventos da agenda do serviço à agenda do telefone

Apenas estarão disponíveis as funcionalidades suportadas pelo serviço de rede social.

A utilização dos serviços de redes sociais requer suporte de rede. Isto poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e os respectivos custos de tráfego de dados. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Os serviços de redes sociais são serviços de terceiros, não são fornecidos pela Nokia. Consulte as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, dado que poderá partilhar informações com um grande grupo de pessoas. Os termos de utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Leia os termos de utilização e políticas de privacidade desse serviço.

Ver as actualizações de estado dos seus amigos numa única vista

Quando tem sessão iniciada nos serviços de redes sociais através da aplicação Social, pode ver as actualizações de estado dos amigos que tem em todos esses serviços numa única vista. Não precisa de alternar entre aplicações diferentes para ver o que todos estão a fazer.

1 Escolha > **Social**.
2 Escolha um serviço e inicie sessão.
3 Escolha > **Minhas contas** > **Adicionar rede social**.
4 Escolha outro serviço e inicie sessão.
5 Escolha > **Toda a activ.**.
Todos os feeds de serviços que adicionou são automaticamente incluídos na vista.

Publicar o seu estado nos serviços de redes sociais

Com a aplicação Social, pode publicar a sua actualização de estado nos serviços de redes sociais.

1 Escolha > **Social**, e inicie sessão nos serviços das redes sociais que utiliza.
2 Escolha > **Toda a activ.**.
3 Escreva a sua actualização de estado no campo de texto.

Associar os seus amigos online à sua lista de contactos

Pode ligar os perfis dos seus amigos online em serviços de redes sociais às respectivas informações de contacto no telemóvel. Após ligá-los, pode ver as suas informações de contacto directamente a partir da aplicação Social e ver as actualizações mais recentes de estado na sua lista de contactos.

1 Escolha > **Social**.
2 Escolha a imagem de perfil de um amigo online e **Ligar perfil ao contacto**.
3 Na lista de contactos, seleccione o contacto ao qual pretende ligar o perfil.

Ver as actualizações de estado dos seus amigos no ecrã principal

Com o widget Social pode ver as actualizações de estado dos seus amigos online directamente no ecrã principal quando inicia sessão em serviços de rede social, como o Facebook ou o Twitter, ou através da aplicação Social.

Adicionar o widget Social ao ecrã principal

Seleccione e mantenha uma área vazia no ecrã principal e escolha **Adicionar widget** > **Social**.

Abrir a aplicação Social a partir do ecrã principal

No ecrã principal, escolha o widget Social. Caso tenha sessão iniciada, é aberta a vista de actualizações de estado. Caso não tenha sessão iniciada, é aberta a vista de início de sessão.

Carregar uma foto ou vídeo para um serviço

Utilize a aplicação Social para carregar as suas fotos ou vídeos para serviços de redes sociais, tal como o Facebook.

1 Escolha > **Social** e inicie sessão num serviço de rede social.
2 Escolha .
3 Escolha se pretende efectuar o upload de uma foto ou vídeo.
4 Para marcar os itens a exportar, seleccione-os.
O tamanho de ficheiro máximo é de 4 MB para fotos e 10 MB para vídeos.
5 Ao exportar uma única foto, pode adicionar uma legenda e uma etiqueta com um comentário numa secção específica da foto.
Para efectuar o upload de um vídeo, a funcionalidade tem de ser suportada pelo serviço de rede social e precisa de utilizar uma ligação Wi-Fi.
6 Escolha ✓.

Tirar uma foto e exportá-la

1 Escolha .
2 Escolha a opção de exportar a foto da câmara.
3 Tire uma foto.
4 Adicione uma legenda e uma etiqueta com um comentário numa secção específica da foto.

Partilhar a localização na sua actualização de estado

Com a aplicação Social, pode deixar os seus amigos saberem onde está, para que o consigam encontrar.

1 Escolha > **Social**.
2 Escolha o campo de introdução de texto na parte superior da vista.
3 Adicione a sua localização. O telefone utiliza o GPS para calcular a sua localização actual e procura marcos perto de si.
4 Se forem encontrados vários marcos, escolha um da lista.

A partilha de localização só está disponível se for suportada pelo serviço.

Importante: Antes de partilhar a sua localização, tenha em atenção com quem está a partilhar. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá partilhar a sua localização com um grande número de pessoas.

Os termos de utilização aplicáveis do serviço de redes sociais poderão aplicar-se à partilha da sua localização com o serviço. Familiarize-se com os termos de utilização

e com as práticas de privacidade do serviço e avalie convenientemente a divulgação dos dados da sua localização a outras pessoas ou a visualização da localização de outros.

Contactar um amigo de um serviço de redes sociais

Quando comentar o estado dos seus amigos não for suficiente, pode ligar ou enviar uma mensagem ao amigo.

1 Escolha > **Social**.
2 Escolha a imagem do perfil de um amigo e escolha o método de comunicação.

Esta funcionalidade está disponível se tiver ligado os seus amigos online às respectivas informações de contacto no telemóvel, ou se os seus amigos tiverem adicionado as suas informações aos detalhes no serviço.

Os métodos de comunicação disponíveis variam. Para efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem de texto a um amigo, a funcionalidade tem de ser suportada pelo serviço.

Adicionar um evento à agenda do telefone

Ao responder a convites para eventos num serviço de rede social, como o Facebook, pode adicionar os eventos à agenda do telefone, para ver os eventos agendados mesmo quando não está online.

Escolha > **Social** e um serviço e inicie sessão.

1 Seleccione um convite.
2 Adicione o evento à agenda do telefone.

Esta funcionalidade está disponível apenas se for suportada pelo serviço.

Câmara

Acerca da câmara

Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.

Porquê trazer consigo uma câmara independente se o seu telemóvel tem tudo o que necessita para capturar memórias? Com a câmara do telemóvel, pode tirar fotos ou gravar vídeos facilmente.

Pode utilizar mais tarde o seu telemóvel para ver ou editar as fotos e vídeos, partilhá-los na Internet ou enviá-los para dispositivos compatíveis.

Tirar uma foto

Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.

1 Prima a tecla da câmara até meio para bloquear o foco num objecto (não está disponível nos modos de paisagem ou de desporto). É apresentado um indicador verde de foco bloqueado. Se o foco não for bloqueado, será apresentado um indicador de foco vermelho. Liberte a tecla da câmara e prima-a novamente até meio. Pode também tirar uma foto sem bloquear o foco.
2 Prima completamente a tecla da câmara. Não mova o telemóvel antes da foto ser guardada e de ser apresentada a foto final.

Ampliar ou reduzir

Utilizar as teclas de volume.

A funcionalidade de detecção de rosto detecta rostos, desenha rectângulos brancos em torno dos rostos e optimiza o foco, mesmo quando se movem. A detecção de rosto está activada por predefinição.

Desactivar a detecção de rosto

Seleccione ●●● > **[ ]**.

Caso tenha um cartão de memória inserido no telemóvel, pode definir onde guardar as fotos.

Definir onde guardar as fotos

1 Escolha > **Definições**.
2 Escolha **Defs. de aplicações** > **Câmara** > **Imagem**.
3 Escolha **Memória em utilização** e onde pretende guardar as fotos.

Gravar informações de localização das fotos e vídeos

Se quer saber onde estava quando tirou uma determinada foto ou gravou um vídeo, pode definir o seu telemóvel para gravar automaticamente a localização.

Prima a tecla da câmara.

As informações de localização podem ser anexadas a uma foto ou vídeo, se as suas coordenadas de localização puderem ser determinadas através da rede e do GPS. Se partilhar uma foto ou vídeo contendo informações de localização, as informações de

localização podem ser visíveis para as outras pessoas que visualizem a foto ou vídeo. Pode desactivar a referenciação geográfica nas definições da câmara.

Activar gravação da localização
Seleccione ●●● > ⚙ > **Guardar inform. localização** > **Sim**.

Pode demorar vários minutos para obter as coordenadas da sua localização.

A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS pode ser afectada pela localização, posições dos satélites, edifícios, obstáculos naturais, condições meteorológicas e por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS. Os sinais de GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o GPS para medições exactas de posição e nunca dependa exclusivamente das informações de localização proporcionadas pelo GPS e pelas redes celulares.

Indicadores de informações de localização:
— Informações de localização não disponíveis. Poderão não ser guardadas informações de localização para fotos ou vídeos.
— Estão disponíveis informações de localização. As informações de localização são guardadas para fotos ou vídeos.

Tirar um grande plano

Pode ser complicado focar pequenos objectos, tais como insectos ou flores. Tem de aproximar a câmara do objecto. Para tirar fotos nítidas e precisas mesmo dos mais pequenos pormenores, utilize o modo de grande plano.

Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.

Para mudar para modo de grande plano
Escolha A > .

Tirar uma foto num ambiente escuro

Para tirar fotos mesmo num ambiente de fraca luminosidade, active o modo noite.

Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.

Mudar para modo nocturno
Escolha A > . Para utilizar o flash, escolha .

Tirar uma foto de um objecto em movimento

Está num evento desportivo e pretende capturar a acção com o seu telemóvel? Utilize o modo de desporto para tirar fotos mais nítidas de pessoas em movimento.

Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.

Mudar para modo de desporto

Seleccione A > .

Dicas para fotos e vídeos

Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.

Ao tirar uma foto:

- Utilize as duas mãos para manter a câmara imóvel.
- Quando amplia, a qualidade da foto pode diminuir.
- Pode adicionar uma foto a um contacto da sua lista de contactos. Depois de tirar uma foto, escolha > **Utilizar imagem** > **Atribuir a contacto**. Mova a moldura para cortar uma foto, toque no ecrã para mostrar a barra de ferramentas, escolha ✓, em seguida escolha o contacto e ✓.
- Se não utilizar a câmara durante cerca de um minuto, entra em modo de poupança de energia. Para activar a câmara novamente, prima a tecla da câmara brevemente.

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma foto.

Ao gravar um vídeo:

- Para obter melhores resultados, feche qualquer aplicação aberta antes de gravar.
- Grave na memória de massa do telemóvel, se possível.
- Se estiver a gravar vídeo num cartão de memória, utilize um cartão microSD rápido, de alta qualidade e compatível. A classe de cartões microSD recomendada é a classe 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ou superior.

  Antes da primeira utilização, efectue cópias de segurança de dados importantes no cartão e utilize o telemóvel para formatar o cartão, mesmo que o cartão tenha sido formatado ou utilizado num telemóvel Nokia. A formatação apaga tudo do cartão.

  Se o desempenho do cartão de memória piorar ao longo do tempo, efectue cópias de segurança de qualquer conteúdo importante no cartão e utilize o telemóvel para formatar o cartão.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotos com o seu telemóvel, pode também capturar momentos especiais em vídeo.

Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.

1 Para passar do modo de foto para o modo de vídeo, se necessário, escolha .
2 Para iniciar a gravação, prima a tecla da câmara.
3 Para fazer uma pausa na gravação, seleccione . Se colocar a gravação em pausa e não premir qualquer tecla num período de cinco minutos, a gravação pára.
Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
4 Para parar a gravação, prima a tecla da câmara. O vídeo é guardado automaticamente em Galeria.

Sugestão: Pode enviar o vídeo numa mensagem multimédia. Para limitar o tamanho do vídeo para envio, antes de gravar, escolha ●●● > > **Qualidade do vídeo**, em seguida, escolha o tamanho suficiente mais pequena, tal como Qualidade de partilha.

Enviar uma foto ou vídeo

Uma imagem pode dizer mais que as palavras. Envie uma foto ou vídeo daquele momento especial ou com informações importantes numa mensagem multimédia ou de mail ou utilizando Bluetooth.

Enviar numa mensagem multimédia ou de mail

1 Tire uma foto ou grave um vídeo.
2 Escolha > **Enviar**.
3 Escolha **Por mensagem** ou **Por mail**.
4 Para adicionar um contacto como um destinatário, escolha **Para**. Pode igualmente introduzir o nome do destinatário, o número de telefone ou endereço no campo **Para**.
5 Seleccione .

Enviar utilizando o Bluetooth

1 Tire uma foto ou grave um vídeo.
2 Seleccione > **Enviar** > **Por Bluetooth**.
3 Escolha o telemóvel ao qual pretende ligar-se ou procure outros dispositivos.
Se o outro telemóvel ou dispositivo solicitar uma senha, introduza-a.

Partilhar uma foto ou vídeo directamente a partir da câmara

Quer partilhar as fotos ou vídeo com os seus amigos? Faça upload para um serviço de rede social.

Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.

Depois de tirar uma foto ou de gravar um vídeo, escolha e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

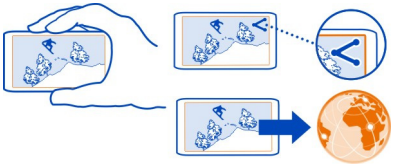

Da primeira vez que efectuar o upload de uma foto ou vídeo para um serviço de rede social, tem de entrar no serviço. O serviço é então adicionado à lista de serviços de partilha no seu telemóvel.

Nem todos os serviços de rede social suportam todos os formatos de ficheiro ou vídeos gravados em alta qualidade.

Fotos e vídeos

Galeria

Acerca da Galeria

Escolha > **Galeria**.

Veja os vídeos gravados ou percorra e veja as fotos tiradas.

Pode igualmente ver as fotos e vídeos numa TV compatível.

Para encontrar facilmente fotos e vídeos, pode organizá-los em álbuns.

Ver todas as fotos e vídeos

Escolha > **Galeria**.

Percorrer fotos

Mova para cima ou para baixo.

Ver uma foto

Escolha a foto.

Para ver a foto seguinte, deslize o dedo da direita para a esquerda. Para ver a foto anterior, deslize o dedo da esquerda para a direita.

Ampliar
Coloque dois dedos no ecrã e deslize-os, afastando-os. Para reduzir, aproxime os seus dedos.

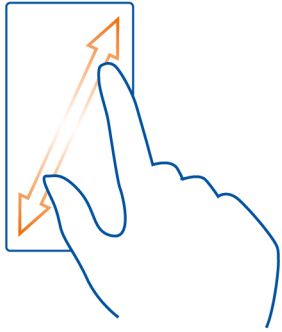

Sugestão: Para ampliar ou reduzir rapidamente, toque duas vezes no ecrã.

Ver a barra de ferramentas
Toque no ecrã.

Ver fotos como uma apresentação de slides
Escolha uma foto e ☰ > **Apresentação de slides** > **Reproduzir**. A apresentação de slides começa pelo ficheiro seleccionado.

Ver as fotos num álbum como uma apresentação de slides
Abra o separador Álbuns. Seleccione e mantenha o álbum seleccionado e escolha **Apresentação de slides**.

Alterar as definições de apresentação de slides.
Escolha uma foto e ☰ > **Apresentação de slides** > **Definições**.

Reproduzir um vídeo
Escolha o vídeo e ▶.

Pode receber fotos e vídeos numa mensagem multimédia ou mail. Para ver as fotos e os vídeos mais tarde, guarde-os na Galeria.

Guardar uma foto ou um vídeo na Galeria

1 Na mensagem multimédia, escolha a foto ou o vídeo.
2 Toque no ecrã e escolha ☰ > **Guardar**.

Organizar as suas fotos

Tem muitas fotos no seu telemóvel e gostaria de facilitar a localização de uma que procura? Pode organizar as suas fotos em álbuns.

Escolha ⊞ > **Galeria**.

Criar um novo álbum

Abra o separador Álbuns 🖼 e escolha 🖼+. Introduza um nome para o álbum.

Mover uma foto para um álbum

1 Seleccione e mantenha a foto seleccionada e escolha **Adicionar ao álbum**.
2 Escolha o álbum para o qual mover a foto. Para criar um novo álbum para a foto, escolha **Novo álbum**.

Sugestão: Para mover várias fotos para um álbum, seleccione e mantenha seleccionada uma foto e escolha **Marcar**. Marque as fotos, seleccione e mantenha seleccionada uma das marcadas e escolha **Adicionar ao álbum**.

Apagar ou mudar o nome de um álbum

Seleccione e mantenha o álbum seleccionado e escolha **Mudar o nome** ou **Apagar**.

As fotos e vídeos no álbum não são eliminados do seu telemóvel.

Partilhar uma foto ou vídeo da Galeria

Pretende efectuar o upload das suas fotos ou dos vídeos para um serviço de rede social, para que os seus amigos e familiares os possam ver? Pode fazê-lo directamente a partir de Galeria.

1 Escolha ⊞ > **Galeria**.
2 Escolha uma foto ou vídeo para upload.
3 Toque na foto ou no vídeo e escolha ⟨.
4 Adicione uma legenda se pretender e seguida as instruções apresentadas no telemóvel.

Sugestão: Para partilhar vários itens, na vista principal, escolha , marque os itens a partilhar e escolha .

Sincronizar fotos e vídeos entre o telemóvel e o computador

Tirou fotos ou gravou vídeos com o seu telemóvel que pretende ver no computador? Com um cabo USB, pode sincronizar facilmente as suas fotos e vídeos entre o telemóvel e um computador.

1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel a um computador.
Ao sincronizar entre um cartão de memória no telemóvel e um computador, certifique-se de que o cartão de memória está inserido no telemóvel.
2 Abra o Nokia Suite no computador e siga as instruções apresentadas no Nokia Suite.

Criar cópia de segurança de fotos

Pretende certificar-se de que não perde nenhuma foto importante? Pode utilizar o Nokia Suite para criar uma cópia de segurança das fotos para o seu computador.

1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel a um computador.
Caso esteja a efectuar uma cópia entre um cartão de memória no telemóvel e um computador, certifique-se de que o cartão de memória está inserido no telemóvel.
2 Abra o Nokia Suite no computador e siga as instruções apresentadas no Nokia Suite sobre como sincronizar Galeria.

Modificar uma foto tirada

Pode adicionar efeitos, texto, figuras ou molduras às suas fotos.

1 Escolha > **Editor fotos** e a foto.
2 Para adicionar um efeito, escolha uma opção da barra de ferramentas.
3 Para guardar a foto modificada, escolha > **Guardar**. A foto editada não substitui a foto original.

Para ver as fotos editadas, escolha > **Galeria**.

Editor de vídeo

Acerca do Editor de vídeo

Escolha > **Editor vídeo**.

Pode combinar fotografias e vídeos com sons, efeitos e texto, transformando-os facilmente em pequenos filmes ou apresentações de slides.

São suportados os codecs e formatos de ficheiro seguintes: MPEG–4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV e AMR-NB/AMR-WB.

Guarde os ficheiros de som que pretende utilizar num filme na pasta Ficheiros de som do telemóvel.

Não é possível adicionar um ficheiro de som protegido por DRM a um filme.

Criar um filme

Pode criar pequenos filmes a partir de fotografias e vídeos e partilhá-los com os seus amigos e familiares.

Seleccione > **Editor vídeo** e .

1 Para adicionar vídeos e fotografias ao filme, seleccione . Para ver os ficheiros seleccionados, mova para a esquerda ou para a direita.
2 Para adicionar transições entre vídeos e fotografias, escolha .
3 Para adicionar sons a reproduzir em fundo, seleccione .
4 Para adicionar texto ou legendas ao filme, seleccione .
5 Para modificar o filme, seleccione . No modo de edição, pode cortar a duração do vídeo ou definir o tempo que uma fotografia é apresentada.
6 Para guardar o filme, seleccione > **Guardar vídeo**.
Pode reeditar a apresentação do filme mais tarde. Para guardar o projecto, seleccione > **Guardar projecto**.

Para ver o filme mais tarde, seleccione > **Galeria**.

Criar uma apresentação de slides

Quer transformar as fotos das férias numa apresentação de slides cheia de estilo? Com os modelos para diferentes ambientes e eventos, pode criar apresentações de slides para aniversários, festas ou férias. Se ligar o seu telemóvel à TV HD, pode ver as apresentações de slides na TV.

Seleccione > **Editor vídeo** e .

1 Escolha um modelo a utilizar para a apresentação de slides. Quando escolhe um modelo, é apresentada uma pré-visualização.
2 Para adicionar fotos à apresentação de slides, seleccione .
3 Para adicionar sons a reproduzir em fundo, seleccione .
4 Para adicionar um título, seleccione .
5 Para pré-visualizar a apresentação de slides, escolha > **Pré-visualização**.

6 Para guardar a apresentação de slides, escolha > **Guardar vídeo** ao pré-visualizar a apresentação de slides.

7 Pode reeditar a apresentação de slides mais tarde. Para guardar o projecto, seleccione > **Guardar projecto**.

Para ver a apresentação de slides mais tarde, seleccione > **Galeria**.

Ver fotos e vídeos numa TV

Ligar o telemóvel a uma TV utilizando HDMI

Pode utilizar o adaptador HDMI e um cabo HDMI compatível (cabo vendido separadamente) para ligar o seu telemóvel a uma TV ou a um sistema de cinema em casa compatível. As fotos e vídeos conservam a qualidade de vídeo e áudio original.

1 Ligue o adaptador HDMI ao conector HDMI do seu telemóvel.

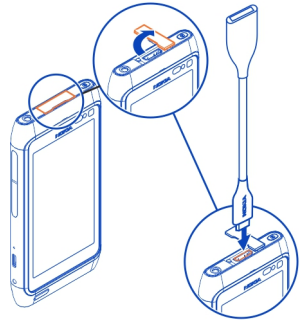

2 Ligue um cabo HDMI ao adaptador e, em seguida, ao conector HDMI de uma TV. Poderá ter de escolher manualmente a entrada HDMI na TV.

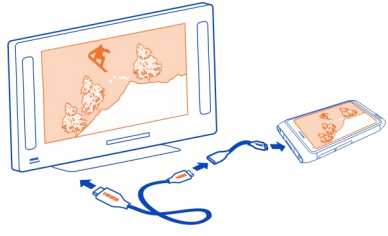

Ver fotos e vídeos numa TV

Pode ver fotos e vídeos numa TV compatível, tornando assim mais fácil mostrá-los à sua família e amigos.

Se a TV suportar HDMI, pode utilizar o adaptador HDMI e um cabo HDMI compatível (cabo disponível em separado) para ligar o telemóvel à sua TV HD.

Ver fotos e vídeos na sua TV HD

Ligar o telemóvel à TV

Utilize o adaptador HDMI e um cabo HDMI compatível para ligar o telemóvel a uma TV.

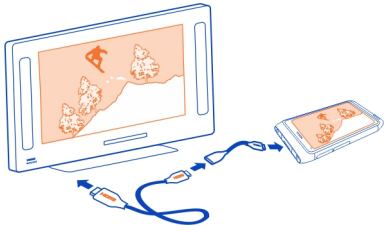

Caso não veja nada no ecrã da TV, verifique se a TV está a utilizar a entrada HDMI correcta.

Deslocação no ecrã da TV

Escolha os ícones de setas no ecrã do telemóvel. Para escolher algo, escolha **OK**.

Ver uma foto ou reproduzir um vídeo

Escolha **Vídeos** ou **Fotos**, vá para a foto ou vídeo e escolha **OK**.

Ir para a foto seguinte ou anterior

Escolha a seta para trás ou para a frente.

Rodar a foto escolhida

Escolha a seta para cima ou para baixo.

Iniciar uma apresentação de slides de fotos

Ao ver uma foto, escolha **OK**.

Fazer uma pausa ou retomar um vídeo

Escolha **OK**.

Avançar rapidamente ou rebobinar um vídeo
Escolha a seta para trás ou para a frente.

Ver fotos e vídeos na sua TV de definição padrão
É necessário utilizar um Cabo de conectividade de vídeo da Nokia (disponível em separado) e pode ter de alterar as definições de saída e o formato da TV.

Para alterar as definições de saída da TV, escolha > **Definições** e **Telemóvel** > **Acessórios** > **Saída de TV**.

1 Ligue o Cabo de Conectividade de Vídeo da Nokia à entrada de vídeo de uma TV compatível. A cor dos conectores tem de corresponder à cor das tomadas.

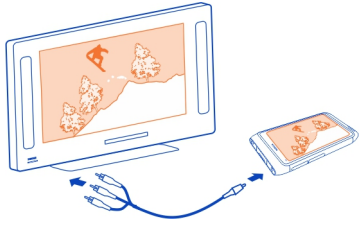

2 Ligue a outra extremidade do Cabo de conectividade de vídeo da Nokia ao conector AV Nokia do telemóvel. Poderá ter de escolher **Cabo de saída TV** como o tipo de ligação.
3 Escolha a foto ou vídeo no telemóvel.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.

Ligar ao seu sistema de cinema em casa

Desfrute de vídeos de alta definição com o áudio multicanal Dolby™ Digital Plus 5.1 para uma experiência de som surround envolvente.

1 Utilize o adaptador HDMI e um cabo HDMI compatível (cabo vendido separadamente) para ligar o seu telemóvel ao seu sistema de cinema em casa compatível.

   O sistema de cinema em casa tem de suportar a norma HDMI 1.4 e ser capaz de passar vídeo para a TV através de HDMI.

2 Defina o sistema de cinema em casa de modo a utilizar a respectiva entrada HDMI. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do sistema de cinema em casa.

   O telemóvel age como um controlo remoto.

3 Escolha **Vídeos**, e escolha um vídeo.

A resolução de vídeo máxima suportada é 1080p e o telemóvel não suporta ficheiros com mais de 4 GB.

Exemplo: Um vídeo MP4 ou MKV com as seguintes propriedades:

- Vídeo: AVC 1916 kbps, 24 fps, High Profile Level 3.1, 3 fotogramas de ref.
- Áudio: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kbps, 6 canais

Vídeos e TV

Vídeos

Acerca de Vídeos

Escolha > **Vídeos**.

Pode navegar, descarregar ou ver vídeos no telemóvel quando estiver fora de casa.

Sugestão: Obtenha novos vídeos a partir da Loja Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Reproduzir um vídeo

Escolha > **Vídeos**.

Para percorrer a colecção de vídeo, abra o separador . Para procurar os vídeos gravados, escolha > **Galeria**.

Para descarregar vídeos da Loja Nokia, abra o separador .

Se ligar o telemóvel a uma TV HD, pode ver vídeos no grande ecrã.

Ver um vídeo

Escolha um vídeo para reprodução. Para aceder aos controlos de reprodução de vídeo, toque no ecrã.

Efectuar uma pausa ou retomar a reprodução

Seleccione ou .

Avançar rapidamente ou rebobinar

Seleccione e mantenha o dedo sobre ou .

Se o vídeo não tiver a mesma proporção que o ecrã do telemóvel, pode ampliar ou esticar a imagem para ajustá-la ao ecrã.

Aumentar ou ampliar a imagem

Seleccione > **Mudar proporção**.

Copiar os seus vídeos entre o telefone e o computador

Gravou vídeos com o telefone que pretende ver no computador? Ou quer copiar os seus vídeos do telefone para o computador? Utilize um cabo de dados USB compatível para copiar os seus vídeos entre o telefone e um computador.

1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telefone a um computador.

Se estiver a copiar entre um cartão de memória no telefone e um computador, certifique-se de que o cartão de memória está inserido.

2 Abra o Nokia Suite no computador e siga as instruções apresentadas.

Ver TV via Web

Pode manter-se a par das notícias e ver os últimos episódios das suas séries de TV favoritas.

Escolha e um serviço de TV da Web.

Para receber transmissões de conteúdos "over the air", deve utilizar uma ligação 3G, 3.5G ou Wi-Fi. A utilização de serviços de TV na Web poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

A selecção de serviços de TV na Web pré-instalados depende do país e do fornecedor de serviços da rede. O conteúdo dos serviços de TV na Web varia consoante o serviço.

1 Para procurar conteúdo de TV na Web, deslize o dedo no ecrã.
2 Para iniciar a reprodução, escolha a imagem em miniatura.
3 Para mostrar ou ocultar os controlos durante a reprodução, toque no ecrã.
4 Para alterar o volume, utilize as teclas de volume.

Adicionar um widget de TV na Web ao ecrã principal

Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e escolha **Adicionar widget** e o serviço de TV na Web pretendido.

Música e áudio

Leitor de música

Acerca do leitor de música

Seleccione > **Música**.

Pode utilizar o leitor de música do telemóvel para ouvir música e podcasts enquanto se desloca.

Reproduzir música

Escolha > **Música**.

1 Escolha , , , ou para ver músicas, artistas, álbuns ou géneros.
2 Seleccione uma música ou um álbum.

Sugestão: Para ouvir as músicas numa ordem aleatória, escolha .

Efectuar uma pausa e continuar a reprodução

Para efectuar uma pausa na reprodução, escolha e, para retomar, escolha .

Avançar rapidamente ou retroceder uma música
Seleccione e mantenha ⏭ ou ⏮.

Reproduzir uma música no modo Repetir
Escolha 🔁.

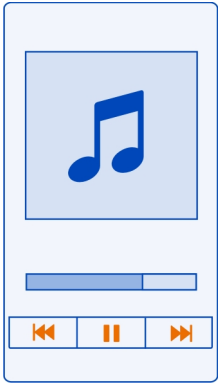

Sugestão: Quando estiver a ouvir música, pode ir até ao ecrã principal, ficando a música a tocar em segundo plano.

Criar uma lista de reprodução

Deseja ouvir música diferente de acordo com o ambiente? Com as listas de reprodução, pode criar selecções de músicas para reproduzir numa ordem específica.

Escolha ⊞ > **Música**.

1 Seleccione e mantenha uma música, álbum ou género e escolha **Adic. à lista reprodução**.
2 Escolha uma lista de reprodução ou escolha **Nova lista reprodução** para criar uma nova.

Reproduzir uma lista de reprodução
Escolha ♫ e uma lista de reprodução.

Remover uma música da lista de reprodução
Na vista da lista de reprodução, seleccione e mantenha a música e escolha **Remover**.

Tal não apaga a música do telemóvel, apenas a remove da lista de reprodução.

Sugestão: Música cria automaticamente uma lista de reprodução das músicas mais reproduzidas, das reproduzidas recentemente, das nunca reproduzidas e das adicionadas recentemente.

Ver as letras ao ouvir uma música

Para ver as letras durante a reprodução, copie os ficheiros de letras para a mesma pasta dos ficheiros de música. Os nomes dos ficheiros de letras têm de ser idênticos aos nomes dos ficheiros de música correspondentes.

O leitor de música suporta os formatos LRC básico e avançado e também suporta letras incorporadas numa música, através do formato de metadados ID3v2.

Utilize apenas letras que tenha obtido legalmente.

Reproduzir um podcast

1 Escolha > **Música**.
2 Escolha > **Podcasts**.
3 Escolha o podcast. Se um podcast tiver sido parcialmente reproduzido, a reprodução é retomada a partir da posição em que foi interrompida anteriormente.

Sugestão: Quando estiver a ouvir um podcast, pode voltar ao ecrã principal, deixando a aplicação Música a reproduzir em segundo plano.

Sincronizar música entre o telemóvel e o PC

Tem música no seu PC que quer ouvir no seu telemóvel? O Nokia Suite é a forma mais rápida de copiar música para o telemóvel e pode utilizá-lo para gerir e sincronizar a sua colecção de música.

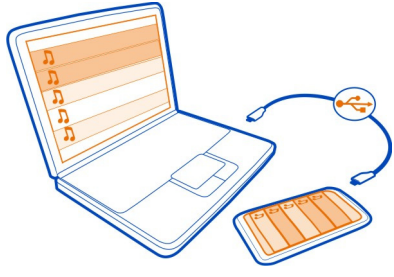

1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel a um computador.
2 No telemóvel, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e escolha **USB** > **Nokia Suite**.
3 No computador, abra o Nokia Suite. Certifique-se de que possui a versão mais recente do Nokia Suite.
4 Arraste e largue música para o seu telemóvel. Para mais informações, consulte a ajuda do Nokia Suite.
5 Em Música, escolha ☰ > **Biblioteca de músicas** > **Actualizar**.

Descarregue a versão mais recente do Nokia Suite a partir de www.nokia.com/support.

Alguns ficheiros de música podem estar protegidos pela gestão de direitos digitais (DRM - digital rights management) e não podem ser reproduzidos em mais do que um dispositivo.

Acerca da Música Nokia

Escolha > **Música Nokia**.

Com a Música Nokia, pode comprar e descarregar músicas para o seu telemóvel e computador. Percorra a Música Nokia e descubra novas músicas e velhos favoritos.

Este serviço pode não estar disponível em todas as regiões ou países, e serviços e opções diferentes estão disponíveis, dependendo do país onde vive.

Para efectuar downloads de músicas tem de criar uma conta Nokia gratuita.

Pode criar uma conta Nokia, aderir à Música Nokia e iniciar sessão na sua conta utilizando uma das seguintes opções:

- O telemóvel
- Um Web browser compatível
- Nokia Suite

Se já possui uma conta Nokia, pode utilizá-la para a Música Nokia.

Se tiver algum crédito ou downloads, ou se tiver subscrito downloads ilimitados com a sua conta Nokia, não feche a conta. Se o fizer, irá perder tudo isso.

Conteúdo protegido

Os conteúdos protegidos por gestão de direitos digitais (DRM), como fotografias, vídeos ou música, são fornecidos com uma licença associada que define os seus

direitos de utilização dos conteúdos. Por exemplo, as músicas protegidas por DRM não podem ser utilizadas como tons de toque ou tons de alarme.

Pode ver os detalhes e estado das licenças e reactivar e remover licenças.

Gerir licenças de direitos digitais
Escolha > **Definições** > **Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Definições de segurança** > **Conteúdo protegido**.

Gravar sons

Escolha > **Gravador**.

Gravar um clip de som
Escolha .

Parar a gravação
Escolha . O clip de som é automaticamente guardado na pasta Ficheiros de som na aplicação Ficheiros.

Enviar um clip de som gravado como uma mensagem de áudio
Escolha > **Enviar**.

Reproduzir música através de um rádio

Acerca do transmissor FM

Seleccione > **Repr. Rádio**.

Pode reproduzir música armazenada no telemóvel através de qualquer rádio FM compatível como, por exemplo, o rádio de um carro ou um sistema de som estéreo doméstico.

A distância de funcionamento do Transmissor de FM é de cerca de 2 metros. Obstruções, como paredes, outros dispositivos electrónicos ou estações públicas de rádio, podem causar interferências na transmissão. A frequência de funcionamento do transmissor de FM varia consoante a região.

O transmissor de FM pode causar interferência em rádios FM próximos que operem na mesma frequência. Para evitar interferências, procure sempre uma frequência FM livre no rádio receptor antes de activar o Transmissor de FM.

O transmissor FM não pode ser utilizado em simultâneo com o rádio FM do telemóvel.

Nota: A utilização do transmissor de FM pode ser restringida em alguns países. Para mais informações, contacte as autoridades locais e vá para www.nokia.com/fmtransmitter.

Reproduzir uma música através de um rádio

Pretende ouvir a sua música com um volume mais alto ou com altifalantes estéreo hi-fi de qualidade? Pode reproduzir música através de um rádio FM.

1. Sintonize o rádio receptor para uma frequência livre.
2. Seleccione > **Música**.
3. Escolher uma música ou lista de reprodução.
4. Escolha > **Reproduzir por Rádio**.
5. Introduza a frequência que sintonizou no rádio receptor. Por exemplo, se a frequência 107.8 MHz estiver livre na sua área e sintonizar o rádio FM para essa frequência, também tem de sintonizar o transmissor FM para 107.8 MHz.

Para ajustar o volume, utilize a função de volume no rádio receptor. Certifique-se de que o volume do telemóvel não está silenciado.

Sugestão: Para activar ou desactivar facilmente o transmissor FM, adicione o widget Reproduzir por Rádio ao ecrã principal.

Esta aplicação é fornecida exclusivamente para utilização pessoal de conteúdo obtido legalmente.

Rádio FM

Acerca do rádio FM

Seleccione > **Rádio FM**.

Pode ouvir estações de rádio FM através do seu telemóvel. Basta ligar um auricular e escolher uma estação.

Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao dispositivo. O auricular funciona como uma antena.

Não é possível ouvir rádio através de um auricular Bluetooth.

Pode ouvir rádio mesmo com o modo offline activado no telemóvel e sem cobertura de rede celular. A qualidade da emissão de rádio depende da cobertura do sinal de rádio FM da sua localização.

Pode efectuar ou atender uma chamada enquanto estiver a ouvir rádio. O rádio é automaticamente silenciado durante uma chamada activa.

Encontrar e guardar estações de rádio

Procure as suas estações de rádio favoritas e guarde-as, para que possa ouvi-las facilmente mais tarde.

Seleccione > **Rádio FM**.

Na primeira vez que utilizar o rádio FM, a aplicação procura automaticamente estações de rádio disponíveis. Se não forem encontradas quaisquer estações, pode definir uma frequência manualmente. Também pode utilizar a funcionalidade de detecção automática posteriormente.

Definir uma frequência manualmente

1 Seleccione > > **Sintoniz. estações manualm.**.
2 Para definir a frequência, escolha as setas para cima ou para baixo. O intervalo de frequência suportado situa-se entre 87.5–108.0 MHz.

Procurar todas as estações disponíveis

Seleccione > .

Ouvir rádio

Usufrua das suas estações de rádio FM favoritas onde quer que esteja!

Escolha > **Rádio FM**.

Ir para a estação de rádio seguinte ou anterior
Escolha ou .

Ver todas as estações disponíveis
Escolha .

Detectar outra estação disponível
Seleccione e mantenha ou .

Sugestão: Para aceder facilmente ao rádio, adicione o widget de rádio ao ecrã principal.

Reordenar a lista de estações guardadas

Pode reordenar a lista de estações guardadas para que as suas estações favoritas apareçam em primeiro lugar.

Seleccione > **Rádio FM**.

As estações que guardou são listadas na vista Lista de estações.

Mover uma estação na lista
1 Na barra de ferramentas, escolha .
2 Seleccione sem soltar o título da estação e, a partir do menu de pop-up, seleccione **Mover**.
3 Seleccione um novo lugar na lista.

Mapas

Acerca das aplicações de Mapas

A aplicação Mapas mostra-lhe o que existe por perto e guia-o para onde pretender ir. A aplicação Mapas mostra-lhe igualmente o que existe por perto, ajuda-o a planear o seu trajecto e fornece-lhe previsões meteorológicas e ligações aos mais recentes guias de viagem.

- Encontre cidades, ruas e serviços com os Mapas.
- Sincronize os seus locais favoritos e trajectos entre o seu telemóvel e o serviço Web Mapas Nokia.
- Encontre o seu caminho com instruções detalhadas com Conduzir.
- Obtenha direcções com horários porta-a-porta que combinem diferentes modos de transporte utilizando Transportes públicos.
- Verifique a meteorologia actual e a previsão para os próximos dias, se disponível, com a Meteorologia.

- Associe-se às mais recentes informações sobre as últimas tendências para sair, onde passar a noite ou como reservar um quarto com os Guias.

As informações sobre coordenadas podem não estar disponíveis em todas as regiões.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e poderão ser fornecidos apenas em alguns idiomas. Os serviços poderão depender da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços da rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

O conteúdo dos mapas digitais pode por vezes ser impreciso e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou serviço para as comunicações essenciais, como, por exemplo, para emergências.

Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Nokia. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

Navegar até ao seu destino

Conduzir para o seu destino

Quando necessitar de instruções pormenorizadas enquanto conduz, Conduzir ajuda-o a chegar ao seu destino.

Escolha > **Conduzir**.

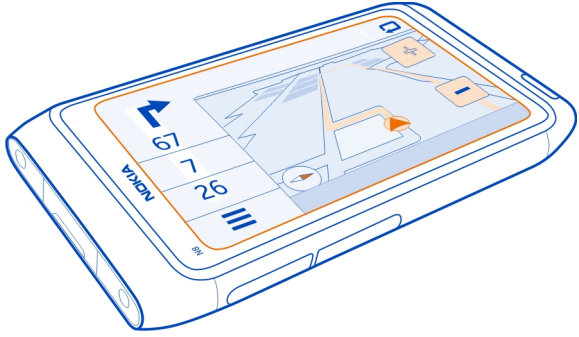

Conduzir para um destino

Escolha **Definir destino** e uma opção.

Começar a conduzir sem um destino definido
Escolha **Conduzir apenas**. O mapa segue a sua localização.

Conduzir para casa
Escolha **Conduzir p/ casa**.

Quando escolhe **Conduzir p/ casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa.

Alterar a localização da sua casa
Seleccione ☰ > **Definições** > **Localização da sua casa** > **Redefinir**.

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

Alterar o idioma da orientação por voz para condução

As orientações por voz ajudam-o a encontrar o caminho para o seu destino, o que lhe permite desfrutar da viagem.

Escolha ⊞ > **Conduzir**.

Escolha ☰ > **Definições** > **Comandos de voz** e um idioma.

A orientação por voz poderá não estar disponível no seu idioma.

Desactivar orientações por voz
Escolha ☰ > **Definições** > **Comandos de voz** > **Nenhum(a)**.

Alterar o aspecto da vista Conduzir

Gostaria de ver um mapa 3D mais realista, ou utiliza Conduzir à noite, quando está escuro? Com os diferentes modos de mapas, pode ver as informações de que necessita com clareza a qualquer momento.

Escolha ⊞ > **Conduzir**.

Ver o mapa em 3D
Escolha ☰ > . Para voltar ao modo 2D, escolha o ícone novamente.

Para ver bem o mapa mesmo quando está escuro, pode activar o modo noite.

Activar o modo nocturno
Escolha ☰ > ⚙ > **Cores** > **Modo noite**.

O mapa roda na direcção da condução, por predefinição.

Orientar o mapa para norte
Escolha 🧭. Para rodar o mapa novamente para a direcção de condução, escolha 🧭 novamente.

Escolher o seu trajecto preferido

Conduzir pode escolher o trajecto que melhor se adequa às suas necessidades e preferências.

1 Escolha ⊞ > **Conduzir**.
2 Escolha ☰ > ⚙ > **Definições do trajecto**.
3 Escolha **Selec. trajecto** > **Trajecto mais rápido** ou **Trajecto mais curto**.
4 Para combinar as vantagens dos trajectos mais curto e mais rápido, escolha **Selec. trajecto** > **Optimizado**.

Também pode optar por autorizar ou evitar a utilização de auto-estradas, vias com portagens ou barcos, por exemplo.

Obter informações sobre segurança e trânsito

Aumente a sua experiência de condução com informações em tempo real sobre problemas de trânsito, assistência na mudança de faixas e avisos de limite de velocidade.

Seleccione ⊞ > **Conduzir**.

Ver problemas de trânsito no mapa
Durante a navegação de condução, escolha ☰ > **Trânsito**. Os problemas são apresentados como triângulos e linhas.

Pode definir o telemóvel para o notificar quando exceder o limite de velocidade.

Obter avisos de limite de velocidade
1 Escolha ☰ > ⚙ > **Alertas**.
2 No campo **Estado de alerta de limite de velocidade**, escolha **Ligado(a)**.
3 Para definir o quanto pode exceder o limite de velocidade antes de ser avisado, escolha **Limite veloc. inferior a 80 km/h** ou **Limite veloc. superior a 80 km/h**.

Pode definir Conduzir para evitar situações no trânsito como congestionamentos ou trabalhos em vias no planeamento do trajecto ou orientação. Conduzir verifica o trajecto regularmente durante a navegação, actualizando a orientação de forma automática.

Evitar eventos de trânsito

Escolha > > **Definições do trajecto** > **Evitar trânsito**.

A disponibilidade das informações de trânsito pode variar de acordo com o seu país ou região.

A localização de câmaras de velocidade pode ser mostrada no seu percurso durante a navegação, se esta funcionalidade estiver activada. Algumas jurisdições proíbem ou regulamentam a utilização de dados de localização de câmara de velocidade. A Nokia não é responsável pela exactidão, ou pelas consequências da utilização de dados de localização de câmaras de velocidade.

Caminhar para o destino

Quando necessitar de direcções para efectuar um percurso a pé, a aplicação Mapas orienta-o através de praças, parques, zonas pedestres e até centros comerciais.

Seleccione > **Mapas**.

1 Escolha um local e a sua área de informações na zona superior do ecrã.
2 Seleccione **Navegar** > **Caminhar para aqui**.

O mapa está orientado para norte, por predefinição.

Rodar o mapa na direcção em que vai caminhar

Escolha . Para rodar o mapa novamente para norte, escolha novamente.

Pode igualmente escolher o tipo de trajecto que pretende que a navegação pedestre siga.

Escolher o modo de caminhada

1 Escolha > **Definições** > **Mapas e Caminhar** > **Definições do trajecto**.
2 Escolha **Trajecto preferido** > **Ruas** ou **Linha recta**.
Linha recta é útil em terreno fora da estrada, pois mostra a direcção em que deve caminhar.

Enquanto anda, pode verificar o painel de instrumentos para obter informações, como a distância caminhada e qual a média de velocidade.

Verificar o medidor da viagem no painel de instrumentos
Na vista da navegação pedestre, escolha ☰ > **Pain. inst.**.

Reponha o medidor da viagem.
Escolha ☰ > **Reiniciar**. Para repor todos os contadores, escolha ☰ > **Reiniciar tudo**.

O contador pode não ser exacto, dependendo da disponibilidade e qualidade da ligação GPS.

Alterar o idioma da orientação por voz pedestre

Pode facilmente alterar o idioma de orientações por voz, ou desactivá-las completamente.

Escolha ⊞ > **Mapas**.

Escolha ☰ > **Definições** > **Mapas e Caminhar** > **Comandos de voz** e um idioma.

A orientação por voz poderá não estar disponível no seu idioma.

Desactivar orientações por voz
Escolha ☰ > **Definições** > **Mapas e Caminhar** > **Comandos de voz** > **Nenhum(a)**.

Encontre o seu caminho utilizando os Transportes públicos

Ter de programar a sua viagem utilizando eléctricos, comboios e autocarros pode ser difícil. Porque não deixar que o seu telemóvel trate disso?

1 Escolha ⊞ > **Transportes públicos**.
2 Escolha **Planeador de viagens**.
3 Caso não pretenda começar a viagem do ponto onde se encontra, introduza o ponto inicial na caixa **De** e escolha uma das correspondências.
4 Escreva o destino na caixa **Para** e escolha uma das correspondências.
5 Para ver viagens anteriores ou posteriores, arraste o ecrã para a esquerda ou para a direita. Mantenha o dedo no local até as viagens serem calculadas.
6 Para ver detalhadamente uma viagem, escolha a viagem.

Sugestão: Na vista de detalhes da viagem, para ver a viagem anterior ou seguinte, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Sugestão: Precisa de ajuda para ir para a paragem de autocarro? Para ver a paragem nos Mapas na vista de detalhes da viagem, escolha a secção pedestre da sua viagem.

Caso o mapa necessário não se encontre guardado no seu telemóvel, e caso tenha uma ligação activa à Internet, é automaticamente descarregado um mapa para a área.

Planeia partir ao fim do dia? Pode definir a hora de início da viagem e a hora a que pretende chegar.

Alterar a hora da viagem
Escolha e escolha **Partida** ou **Chegada**.

O percurso por transporte públicos está disponível para as regiões seleccionadas em todo o mundo.

Em algumas áreas, os horários não estão disponíveis e os planos de viagem são meras estimativas. Nestas áreas, não pode ser viagens mais cedo ou mais tarde nem alterar a hora da viagem.

O serviço Transportes públicos é gratuito.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Encontrar paragens e estações próximas

Não sabe onde é a estação mais próxima? Transportes públicos localiza as paragens e estações mais próximas, e verifica as próximas partidas.

1 Escolha > **Transportes públicos** e **Transportes nas imediações**.
2 Caso não pretenda procurar partidas do ponto onde se encontra, introduza um ponto inicial na caixa **Procurar transportes nas imediações** e escolha uma das correspondências.
3 Escolha uma paragem ou uma estação.

Sugestão: Para ver as paragens e estações mais próximas num mapa, após escolher o ponto inicial, escolha .

Em algumas áreas, os horários não estão disponíveis e os planos de viagem são meras estimativas. Nestas zonas, não poderá ver as partidas das paragens e das estações.

Procurar e ver localizações

Ver onde está num mapa

Caso precise de se orientar, veja onde se encontra num mapa. Pode igualmente explorar diferentes cidades e países.

Escolha > **Mapas**.

mostra onde está. Ao procurar a sua localização, fica intermitente. Se os Mapas não o conseguem encontrar, mostra a sua última localização conhecida.

Se não for possível um posicionamento rigoroso, um círculo vermelho em torno do ícone de localização mostra a área geral onde talvez se encontre. Em zonas densamente povoadas, o rigor da estimativa aumenta e o círculo vermelho não é tão vasto.

Navegar no mapa

Arraste o mapa com o dedo. Por predefinição, o mapa está orientado para norte. Caso pretenda rodar o mapa para mostrar a direcção que está a ver, escolha .

Ver a sua localização actual ou a última localização conhecida

Escolha .

Ampliar ou reduzir

Escolha **+** ou **-**.

Sugestão: Pode igualmente colocar dois dedos no mapa, e afastá-los ou aproximá--los para ampliar ou reduzir. Esta funcionalidade não é suportada por todos os telemóveis.

Sugestão: Pretende ver as fotos das suas férias no mapa? Defina a câmara para guardar as informações de localização nas suas fotos, e poderá ver as suas fotos em Mapas no local onde foram tiradas. Para desactivar a funcionalidade, escolha , e desmarque a caixa de verificação **As suas fotografias**.

Se navegar numa área não abrangida pelos mapas de ruas guardados no seu telemóvel e se estiver ligado à Internet, os novos mapas de ruas são automaticamente descarregados.

Evitar o download automático de novos mapas de ruas

1 Escolha > **Definições** > **Geral**.

2 Seleccione **Ligação** > **Offline**.

A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

Encontrar uma localização

Os Mapas ajudam-no a encontrar localizações e empresas específicos.

Escolha > **Mapas** e .

1 Introduza palavras de procura, tais como um endereço ou o nome do local.

2 Seleccione um item da lista de correspondências sugeridas.
A localização é apresentada no mapa.

Voltar à lista de correspondências sugeridas
Escolha .

Sugestão: Na vista de procura, pode igualmente seleccionar a partir da lista de palavras de procuras anteriores.

Procurar diversos tipos de locais nas proximidades
Escolha e uma categoria, por exemplo, transporte, alojamento ou compras.

Sugestão: Pode utilizar a página de detalhes de um local encontrado para navegar facilmente para um local, para ver as respectivas informações de contacto ou para guardar ou partilhar a localização. Escolha o local, e o local é apresentado no mapa. Para ver a página de detalhes, escolha a área de informações na parte superior do ecrã.

Se não forem encontrados quaisquer resultados da procura, certifique-se de que a ortografia das palavras de procura está correcta. Eventuais problemas com a sua ligação de Internet também podem afectar os resultados quando efectua procuras online.

Caso tenha mapas da área procurada guardados no seu telemóvel, pode igualmente obter os resultados da procura sem uma ligação à Internet activa, para evitar custos de transferência de dados, mas os resultados da procura podem ser limitados.

Importar e actualizar mapas

Grave os novos mapas de ruas no telemóvel antes de iniciar o seu percurso para poder navegar nos mesmo sem uma ligação à Internet quando estiver em viagem.

Escolha > **Mapas** e > **Carregador de Mapas**.

Para importar e actualizar mapas no telemóvel, necessita de uma ligação Wi-Fi activa.

Descarregar novos mapas
1 Escolha **Adicionar novos mapas**.
2 Escolha um continente e um país e escolha **Importar**.

Actualizar mapas
Escolha **Verificar actualizações**.

Remover um mapa

Seleccione e mantenha um país e confirme que pretende remover o mapa.

Sugestão: Também poderá utilizar a aplicação para PC Nokia Suite para descarregar os mapas de ruas e os ficheiros de orientação por voz mais recentes e copiá-los para o telemóvel. Para descarregar e instalar o Nokia Suite, vá para www.nokia.com/support.

Ao instalar uma versão mais recente da aplicação Mapas no telemóvel, os mapas do país ou região são eliminados. Antes de utilizar o Nokia Suite para importar novos mapas, abra e feche a aplicação Mapas e certifique-se de que tem instalada no computador a versão mais recente do Nokia Suite.

Alterar o aspecto do mapa

Pode alterar o aspecto do mapa para que veja apenas as informações de que necessita.

Escolha > **Mapas**.

Apresentar edifícios importantes e atracções

Escolha > **Marcos**.

Apresentar trajectos de transportes públicos

Escolha > **Linhas transp. públ.**.

As funcionalidades disponíveis poderão variar de região para região.

Guias

Está a planear uma viagem ou visitar um cidade nova? Quer saber o que há para ver e fazer, ou onde passar a noite ou ir jantar? O Guias liga-o aos guias de viagens, serviços de reservas e listas de eventos para obter as mais recentes informações em detalhe.

Seleccione > **Guias**.

Abrir um serviço ou guia

Escolha o título.

Para regressar à página principal, escolha **Guias**.

O serviço pode não estar disponível no seu país.

Meteorologia

Vai chover da parte da tarde? Vai estar calor no Sábado? Utilize o serviço Meteorologia para verificar as condições actuais ou uma previsão para os próximos dias.

Escolha > **Meteorologia**.

Procurar a previsão detalhada

Para procurar períodos anteriores e posteriores, arraste o controlo de deslize da meteorologia para a parte superior da vista.

Ver uma previsão de cinco dias

Escolha . Volte para a vista de previsão detalhada, escolha .

O serviço pode não estar disponível no seu país.

Acerca dos métodos de posicionamento

Mapas mostra a sua localização no mapa utilizando o posicionamento GPS, A-GPS, Wi-Fi ou com base na rede (ID da célula).

A-GPS e outros melhoramentos para GPS podem necessitar da transferência de pequenos volumes de dados pela rede celular.

GPS	O sistema de posicionamento global (GPS) é um sistema de navegação por satélite para calcular a sua localização.
A-GPS	O serviço de rede A-GPS (Assisted GPS, GPS assistido) obtém informações de localização utilizando a rede celular e presta assistência ao GPS no cálculo da localização actual. O seu telemóvel está definido para utilizar o serviço A-GPS da Nokia, excepto se o seu fornecedor de serviços de rede tiver as suas próprias definições A-GPS. Para obter os dados de assistência para o seu telemóvel, deve ligar-se à Internet. O telemóvel obtém os dados do serviço apenas quando necessários.
Wi-Fi	O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando não estão disponíveis sinais de GPS, em especial quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos.
ID da célula	No posicionamento com base na rede (ID da célula), Mapas localiza-o através do sistema celular ao qual o seu telemóvel se encontra actualmente ligado.

A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS pode ser afectada pela localização, posições dos satélites, edifícios, obstáculos naturais, condições meteorológicas e por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS. Os sinais de GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o GPS para medições exactas de posição e nunca dependa exclusivamente das informações de localização proporcionadas pelo GPS e pelas redes celulares.

Dependendo dos métodos de posicionamento disponíveis, a exactidão do posicionamento pode variar de alguns metros a vários quilómetros.

Desactivar os métodos de posicionamento

Para poupar custos de dados, especialmente quando se encontra no estrangeiro, pode desactivar o A-GPS (GPS assistido), Wi-Fi ou posicionamento de rede (ID de célula).

1 Escolha > **Definições**.
2 Seleccione **Defs. de aplicações** > **Posicionamento** > **Métodos de posicionamento**.
3 Desactive os métodos de posicionamento que não pretende utilizar.

A definição da sua localização poderá levar mais tempo, a localização pode ser imprecisa e o receptor GPS pode perder a sua localização com mais frequência.

Guardar e partilhar locais

Guardar ou ver um local

Para planear a sua viagem mais facilmente, pode procurar locais, como hotéis, atracções ou estações de serviço e guardá-los no seu telemóvel.

Seleccione > **Mapas**.

Guardar um local

1 Para procurar um endereço ou local, escolha .
2 Escolha a área de informações do local na zona superior do ecrã.
3 Na página de detalhes, escolha .

Ver um local guardado

Na vista principal, escolha > > **Locais** e o local.

Agrupe os locais num conjunto, por exemplo, quando planear uma viagem.

Adicionar um local guardado a um conjunto

1 Seleccione **Locais**.
2 Seleccione e mantenha o local e escolha **Organizar colecções**.
3 Escolha **Nova colecção** ou uma colecção existente, e em seguida escolha ✓.

Sincronizar Favoritos

Planeie uma viagem no computador, no Web site dos Mapas Nokia, sincronize os locais gravados com o telemóvel e aceda ao plano durante a viagem.

1 Certifique-se de que tem sessão iniciada na sua conta Nokia.
2 Seleccione > **Mapas**.
3 Escolha > > . Caso não tenha uma conta Nokia, será solicitado que crie uma.

A sincronização requer uma ligação à Internet e poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para utilizar o serviço web Mapas Nokia, vá para maps.nokia.com.

Enviar um local a um amigo

Quando pretender mostrar aos seus amigos um determinado local no mapa, pode enviar-lhes o local.

Escolha > **Mapas**.

Para ver o local no mapa, os seus amigos não necessitam de ter um telemóvel Nokia, mas é necessária uma ligação à internet.

1 Escolha um local e a respectiva área de informações na parte superior do ecrã.
2 Seleccione **Partilhar** > **Partilhar por SMS** ou **Partilhar por e-mail**.

Uma mensagem de mail ou de texto com uma ligação à localização no mapa é enviada ao seu amigo.

Comunicar informações incorrectas no mapa

Se reparar que o mapa tem informações incorrectas ou em falta, comunique isso à Nokia.

Escolha um local do mapa, a respectiva área de informações na parte superior do ecrã e **Comunicar**.

Este serviço pode não estar disponível no seu país ou região. Para comunicar informações incorrectas ou em falta é necessário ter uma ligação à Internet.

Pode comunicar problemas como:

- Nomes de ruas em falta ou incorrectos
- Ruas bloqueadas ou inadequadas para andar
- Restrições ou limites de velocidade incorrectos

Pode adicionar mais detalhes durante a comunicação.

Gestão de tempo

Relógio

Acerca do relógio

Seleccione > **Relógio**.

Sugestão: Para abrir o relógio, também o pode seleccionar no ecrã principal.

Defina e gira alarmes, e verifique as horas locais em diferentes países e cidades.

Definir hora e data

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Escolha > **Definições** > **Hora** ou **Data**.

Definir um alarme

Pode utilizar o seu telemóvel como um despertador.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

1 Seleccione +.
2 Defina a hora do alarme e introduza uma descrição.
3 Para definir o alarme para tocar, por exemplo, à mesma hora todos os dias, escolha **Repetir**.

Remover um alarme

Escolha sem soltar o alarme e, no menu de pop-up, escolha **Remover alarme**.

Repetir um alarme

Quando um alarme toca, pode repeti-lo. Este procedimento interrompe o alarme durante um determinado período de tempo.

Quando o alarme tocar, escolha **Repetir**.

Definir a duração do tempo de repetição

1 No ecrã principal, seleccione o relógio.
2 Seleccione ☰ > **Definições** > **Tempo repetição do alarme** e defina o período de tempo.

Sugestão: Pode também fazer com que o alarme volte a tocar voltando o telemóvel para baixo.

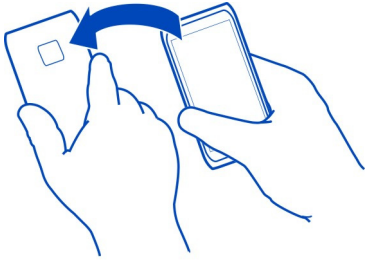

Actualizar a data e a hora automaticamente

Pode definir o seu telemóvel para actualizar a hora, a data e o fuso horário automaticamente. A actualização automática é um serviço de rede.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Seleccione ☰ > **Definições** > **Actualiz. automática hora** > **Activada**.

Alterar o fuso horário quando viaja

Pode definir o relógio para a hora local quando viajar pelo estrangeiro ou ver as horas em localizações diferentes.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Abra o separador do relógio mundial 🌍.

Adicionar uma localização

Seleccione + e escolha uma localização. Pode adicionar até 15 localizações. Para os países com vários fusos horários, pode adicionar várias localizações.

Definir a sua localização actual

Escolha sem soltar uma localização e, no menu de pop-up, escolha **Def. como localização actual**.

A hora no telemóvel é alterada de acordo com a localização seleccionada. Certifique-se de que a hora está correcta.

Sugestão: Pretende remover uma localização rapidamente? Seleccione e mantenha a localização e, no menu de pop-up, escolha **Remover**.

Verificar a hora em diferentes cidades

Para ver a hora em diferentes localizações, adicione-as ao seu separador do relógio mundial. Pode também adicionar imagens às localizações, por exemplo, a fotografia de um amigo quer vive na cidade em questão ou uma vista da sua atracção turística favorita.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Abra o separador do relógio mundial.

Adicionar uma localização

Escolha + e uma localização. Pode adicionar até 15 localizações. Para os países com vários fusos horários, pode adicionar várias localizações.

Adicionar uma fotografia para uma localização

Seleccione e mantenha a localização e, no menu de pop-up, escolha **Mudar imagem** e uma fotografia.

Agenda

Acerca da agenda

Escolha > **Agenda**.

A agenda do telemóvel permite-lhe ter organizados os eventos agendados.

Sugestão: Pretende um acesso rápido à agenda? Adicione um widget de agenda ao ecrã principal.

Ver a sua agenda semanal

Pode percorrer os eventos da agenda em diferentes vistas. Para verificar facilmente todos os eventos de uma semana específica, utilize a vista semanal.

Escolha > **Agenda**.

Escolha o número da semana pretendida.

Sugestão: Para aumentar ou diminuir o tamanho da área visível, coloque os dois dedos no ecrã e afaste-os ou aproxime-os.

Percorrer a agenda em diferentes vistas

Pretende ver todos os eventos da agenda de um determinado dia? Pode percorrer os eventos da agenda em diferentes vistas.

Escolha > **Agenda**.

Escolha e a vista pretendida.

Sugestão: Para passar para o dia, semana ou mês anterior ou seguinte na vista correspondente, desloque-se para a direita ou esquerda.

Adicionar um evento da agenda

Escolha > **Agenda**.

1. Escolha **(Tocar para criar evento)** ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento. O tipo de evento da agenda é uma reunião, por predefinição.
2. Preencha os campos.
3. Para repetir o evento da agenda em intervalos regulares, escolha e o intervalo de tempo. Escolha **Repetir até** e introduza a data de fim.
4. Escolha .

Sugestão: Também pode adicionar um evento da agenda na vista de dia. Escolha, sem soltar, a hora de início e arraste as setas para definir a duração.

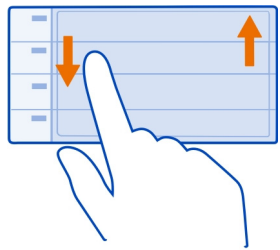

Utilizar agendas separadas para o trabalho e o tempo livre

Pode ter mais do que uma agenda. Crie uma para o trabalho e outra para o seu tempo livre.

Escolha > **Agenda**.

Criar uma nova agenda

1 Escolha > **Agendas** > .
2 Introduza um nome e defina um código de cores para a agenda.
3 Defina a visibilidade da agenda. Quando uma agenda está oculta, os eventos e os lembretes da agenda não são apresentados nas diferentes vistas da agenda nem no ecrã principal.
4 Escolha .

Modificar as definições de uma agenda

1 Na vista Agendas, escolha a agenda pretendida.
2 Altere o nome, cor e visibilidade.
3 Escolha .

Adicionar uma entrada a uma determinada agenda

1 Quando adicionar um evento da agenda, escolha e a agenda.
2 Preencha os campos e escolha .

Os códigos de cores indicam a que agenda pertence um evento.

Adicionar uma tarefa à sua lista de tarefas

Tem de processar tarefas importantes no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou há talvez um evento no qual gostaria de participar? Pode adicionar tarefas (notas de tarefas) à sua agenda. Se tiver um prazo específico, defina um lembrete.

Escolha > **Agenda**.

1 Escolha **(Tocar para criar evento)** ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento.
2 Escolha o campo do tipo de evento e escolha **Tarefas** como o tipo de evento.
3 Preencha os campos.
4 Para adicionar um lembrete para a tarefa, escolha .
5 Escolha .

Lembrar um aniversário

Pode adicionar um lembrete para aniversários e outras datas especiais. Os lembretes são repetidos anualmente.

Escolha > **Agenda**.

1 Escolha **(Tocar para criar evento)** ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento.
2 Escolha o campo do tipo de evento e escolha **Data especial** como o tipo de evento.
3 Preencha os campos e escolha .

Enviar um pedido de reunião

Pode criar pedidos de reunião e enviá-los aos participantes.

Escolha > **Agenda**.

Antes de poder criar e enviar um novo pedido de reunião, tem de configurar uma caixa de correio.

1 Abra um evento e escolha > **Enviar** > **Por mail**.
2 Adicione os participantes de reunião como destinatários do mail de pedido.
3 Para enviar o pedido, escolha .

Adicionar a localização a um evento da agenda

Tem um compromisso num local onde nunca esteve? Pode adicionar as informações de localização a um evento da agenda.

Seleccione > **Agenda**.

1 Escolha **(Tocar para criar evento)** ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento.
2 Escolha **Introduzir local**, e escolha a localização na aplicação Mapas. Também pode introduzir manualmente a localização no campo de texto.
3 Seleccione .

Office

Quickoffice

Acerca do Quickoffice

Seleccione > **Quickoffice**.

O Quickoffice consiste em:

- Quickword para visualizar documentos do Microsoft Word
- Quicksheet para folhas de cálculo do Microsoft Excel
- Quickpoint para visualizar apresentações do Microsoft PowerPoint

Para comprar a versão de editor do Quickoffice, escolha **Actual. e versões novas**.

As aplicações do Office suportam funcionalidades comuns do Microsoft Word, PowerPoint e Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Nem todos os formatos de ficheiro são suportados.

Ler documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint

Pode visualizar os documentos em Microsoft Office, como documentos Word, folhas de cálculo em Excel ou apresentações em PowerPoint.

Escolha > **Quickoffice**.

Abrir um ficheiro

Seleccione **Ver ficheiros** e a memória onde o ficheiro está guardado, desloque-se para a pasta correcta e escolha o ficheiro.

Ordenar ficheiros

Seleccione > **Ordenar por**.

Ler documentos PDF

Escolha > **Adobe Reader**.

Abrir um ficheiro

Escolha **Ver ficheiros** e a memória onde o ficheiro está guardado. Vá para a pasta correcta e escolha o ficheiro.

Utilizar a calculadora

Escolha > **Calculadora**.

1 Introduza o primeiro número do cálculo.
2 Escolha uma função, tal como adição ou subtracção.
3 Introduza o segundo número do cálculo.
4 Escolha **=**.

Guardar ou obter o resultado de um cálculo

Escolha > **Memória** > **Guardar** ou **Retomar**.

Escrever uma nota

As notas em papel são fáceis de perder. Em vez de as escrever, pode guardar as suas notas e listas no seu telemóvel, para tê-las sempre consigo. Também pode enviar notas para os seus amigos e família.

Escolha > **Notas**.

1 Seleccione **Criar nota**.
2 Escreva a sua nota no campo de nota e escolha ✓.

Enviar uma nota
Abra a nota e escolha > **Enviar** e o método de envio.

Traduzir palavras

Pode traduzir palavras de um idioma para outro.

Escolha > **Dicionário**.

1 Introduza a palavra no campo de procura. São apresentadas sugestões de palavras a traduzir.
2 Escolha a palavra a partir da lista.
3 Para ouvir a pronúncia, escolha > **Ouvir**.

Alterar o idioma de partida ou de chegada
Escolha > **Idiomas** > **Origem** ou **Destino**.

Descarregar mais idiomas a partir da Internet
Escolha > **Idiomas** > **Download idiomas**.

O inglês vem pré-instalado e pode adicionar dois idiomas adicionais. Nem todos os idiomas poderão estar disponíveis.

Abrir ou criar ficheiros zip

Pode abrir e extrair ficheiros de ficheiros zip. Também pode criar novos ficheiros zip para armazenar e comprimir ficheiros.

Seleccione > **Zip**.

Conversar com os seus colegas

Com o Microsoft® Communicator Mobile, pode comunicar e colaborar com os seus colegas do escritório e de todo o mundo.

1 Escolha > **Communicator**.
2 Configure as definições.

O Microsoft® Communicator Mobile é fornecido para utilização com cópias de licenças válidas do Microsoft Office Communications server 2007 R2 e Lync 2010. Caso não tenha uma licença válida do Microsoft Office Communications server 2007 R2 ou do Lync 2010, não pode utilizar este software.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e poderão ser fornecidos apenas em alguns idiomas. Os serviços poderão depender da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços da rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Gestão do telemóvel

Manter as aplicações e o software do telefone actualizados

Acerca de actualizações de aplicações e de software do telemóvel

Esteja sempre actualizado: actualize as aplicações e software do seu telemóvel para obter novas e melhoradas funcionalidades para o seu telemóvel. A actualização do software pode também melhorar o desempenho do seu telemóvel.

Recomendamos que crie uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do telemóvel.

Aviso:
Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Antes de iniciar a actualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

Depois da actualização, as instruções no manual de utilizador podem ficar desactualizadas. Pode encontrar o manual do utilizador actualizado em www.nokia.com/support.

Actualizar o software e as aplicações do telemóvel utilizando o seu telemóvel

Pode verificar se existem actualizações disponíveis para o software do seu telemóvel ou para aplicações individuais e, em seguida, descarregar e instalá-las sem fios no seu telemóvel (serviço de rede). Pode também definir o seu telemóvel para verificar automaticamente a existência de actualizações e para o notificar sobre quando estiverem disponíveis actualizações importantes ou recomendadas.

Seleccione > **Actual. soft.**.

Poderá ser necessário reiniciar o telemóvel para terminar a actualização.

Ver detalhes da actualização
Seleccione e mantenha uma actualização.

Instalar todas as actualizações
Seleccione .

Escolher as actualizações a instalar
Seleccione > **Marcar actualizações** e escolha as actualizações que pretende instalar. Todas as actualizações estão seleccionadas por predefinição.

Definir o seu telemóvel para verificar automaticamente a existência de actualizações
Seleccione > **Definições** > **Procur. autom. actualizações**.

Actualizar o software do telemóvel utilizando o PC

Pode utilizar a aplicação Nokia Suite para actualizar o software do seu telemóvel. Necessita de um PC compatível, de uma ligação à Internet de alta velocidade e de um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao PC.

Para obter mais informações e para descarregar a aplicação Nokia Suite, vá para www.nokia.com/support.

Gerir ficheiros

Acerca do gestor de ficheiros

Seleccione > **Ficheiros**.

Pode efectuar procuras, gerir e abrir ficheiros no seu telemóvel. Pode também ver e gerir ficheiros num cartão de memória inserido compatível.

Ver os ficheiros armazenados no seu telemóvel

Escolha > **Ficheiros** e a memória pretendida.

Os ficheiros e as pastas no nível superior dessa localização de memória são apresentados.

Ver o conteúdo de uma pasta

Seleccione a pasta.

Organizar ficheiros

Pode criar novas pastas, para organizar melhor os seus ficheiros. Isto simplificará a criação de cópias de segurança ou o upload do conteúdo. Dentro de pastas, pode copiar, mover ou apagar ficheiros e subpastas.

Escolha > **Ficheiros**.

Criar uma nova pasta

Na pasta em que pretende criar uma subpasta, escolha > **Nova pasta**.

Copiar um ficheiro para uma pasta

Escolha o ficheiro, sem soltar, e no menu de contexto escolha a opção adequada.

Apagar um ficheiro numa pasta

Escolha o ficheiro, sem soltar, e no menu de contexto escolha a opção adequada.

Copiar, mover ou apagar vários ficheiros ao mesmo tempo

1 Seleccione > **Marcar múltiplos itens**.

2 Escolha os ficheiros.
3 Escolha ☰ e a opção apropriada.

Cópia de segurança dos ficheiros

Deseja certificar-se de que não perderá quaisquer ficheiros importantes? Pode criar cópias de segurança da memória do telemóvel.

Escolha ⊞ > **Ficheiros** e **Cópia segur. e restauro**.

É aconselhável criar frequentemente cópias de segurança da memória do telemóvel.

Sugestão: Utilize o Nokia Suite para efectuar uma cópia de segurança dos conteúdos para um computador compatível. Se o seu telemóvel for roubado ou se se danificar, não perde os seus ficheiros importantes.

Formatar a memória de massa

Pretende eliminar todo o conteúdo da memória de massa do seu telemóvel? É possível formatar a memória de massa.

Efectue uma cópia de segurança de todos os conteúdos que pretende guardar antes de formatar a memória de massa. Todos os conteúdos serão permanentemente apagados.

1 Seleccione ⊞ > **Ficheiros**.
2 Seleccione e mantenha a memória de massa e escolha **Formato**.

Não formate a memória de massa utilizando software para PC, uma vez que pode causar um desempenho degradado.

Pode utilizar o Nokia Suite para efectuar uma cópia de segurança dos conteúdos para um computador compatível. As tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) poderão impedir que alguns conteúdos da cópia de

segurança sejam restaurados. Para mais informações sobre a aplicação de DRM ao seu conteúdo, contacte o fornecedor de serviços.

Formatar um cartão de memória

Pretende apagar todo o conteúdo do cartão de memória? Quando formata um cartão de memória, todos os dados contidos neste são apagados.

1 Escolha > **Ficheiros**.
2 Escolha sem soltar o cartão de memória e, a partir do menu de pop-up, escolha **Formato**.

Proteger o seu cartão de memória com senha

Pretende proteger o cartão de memória de uma utilização indevida? Pode definir uma senha para proteger os dados.

1 Escolha > **Ficheiros**.
2 Escolha sem soltar o cartão de memória e, a partir do menu de pop-up, escolha **Definir a senha**.
3 Introduza a senha.

Mantenha a senha em segredo e guarde-a num local seguro, separado do cartão de memória.

Libertar memória do telefone

Necessita de aumentar a memória do telemóvel disponível para instalar mais aplicações ou adicionar mais conteúdo?

Pode apagar os itens seguintes se já não precisar deles:

- Mensagens de texto, de multimédia e de correio
- Entradas e detalhes de contacto
- Aplicações
- Ficheiros de instalação (.sis ou .sisx) para aplicações instaladas
- Música, fotos ou vídeos

Copie os conteúdos que pretende manter para a memória de massa, para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível.

Gerir aplicações

Acerca das aplicações

Seleccione > **Definições** e **Instalações**.

Pode ver detalhes de aplicações instaladas, remover aplicações e configurar definições de instalação.

Pode instalar os seguintes tipos de aplicações:

- Aplicações Java™ ME que tenham a extensão de ficheiro .jad ou .jar
- Aplicações, compatíveis com o sistema operativo Symbian, que tenham a extensão de ficheiro .sis ou .sisx
- Widgets que tenham a extensão de ficheiro .wgz

Instale apenas aplicações compatíveis com o seu telemóvel.

Remover uma aplicação do telemóvel

Pode remover aplicações instaladas que já não pretenda manter ou utilizar, para aumentar a quantidade de memória disponível.

Escolha > **Definições** e **Instalações**.

1 Escolha **Já instaladas**.
2 Seleccione e mantenha a aplicação a remover e seleccione **Desinstalar**.

Se remover uma aplicação, só a poderá reinstalar se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa da aplicação removida. Poderá não conseguir abrir os ficheiros criados com uma aplicação removida.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada poderá deixar de funcionar. Para obter detalhes, veja a documentação do utilizador da aplicação instalada.

Os ficheiros de instalação podem utilizar grandes quantidades de memória e impedi--lo de guardar outros ficheiros. Utilize o Nokia Suite para efectuar cópias de segurança dos ficheiros de instalação num computador compatível e, em seguida, utilize o gestor de ficheiros para remover os ficheiros da memória do telemóvel.

Sincronizar conteúdo

Acerca da Sincronização

Seleccione > **Definições** > **Conectividade** > **Transferência dados** > **Sincronização**.

Gostaria de ter à mão e uma cópia de segurança da sua agenda, notas e outros conteúdos, quer esteja sentado ao computador ou em viagem com o seu telemóvel? Pode sincronizar os contactos, as notas e outro conteúdo entre o seu telemóvel e um servidor remoto. Após a sincronização, fica com uma cópia de segurança dos dados importantes no servidor.

Sincronizar conteúdos entre o seu telemóvel e um servidor remoto

Sincronize o conteúdo importante entre o telemóvel e um servidor remoto para criar uma cópia a que possa aceder em qualquer local.

Escolha > **Definições** e **Conectividade** > **Transferência dados** > **Sincronização**.

Poderá receber, do fornecedor de serviços de rede, definições de sincronização como uma mensagem de configuração. As definições de sincronização são guardadas como um perfil de sincronização. Quando abre a aplicação, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente.

Incluir ou excluir tipos de conteúdo

Escolha um tipo de conteúdo.

Sincronizar conteúdo

Seleccione > **Sincronizar**.

Sugestão: Para sincronizar conteúdos entre o seu telemóvel e os serviços Nokia, utilize a aplicação Sincr. Nokia.

Acerca da Sincronização Nokia

Seleccione > **Sincr. Nokia**.

Pode sincronizar contactos, eventos da agenda e notas entre o seu telemóvel e os serviços Nokia. Assim, tem sempre uma cópia de segurança dos seus conteúdos importantes. Para utilizar Sincr. Nokia, precisa de uma conta Nokia. Caso não tenha uma conta, aceda a um serviço Nokia e é-lhe perguntado se pretende criar uma.

Caso utilize a Sincr. Nokia para sincronizar os seus contactos com os serviços Nokia, não permita a sincronização com outro serviço, como o Mail for Exchange, pois pode originar conflitos.

Copiar contactos ou fotografias entre telemóveis

Pode sincronizar e copiar contactos, fotografias e outro conteúdo entre dois telemóveis Nokia compatíveis, sem custos, utilizando o Bluetooth.

Escolha > **Definições** > **Conectividade** > **Transferência dados** > **Troca entre tlms.**.

1 Escolha uma das seguintes opções:

— Copiar conteúdo de outro telemóvel.

— Copiar conteúdo para outro telemóvel.

— Sincronizar conteúdo entre dois telemóveis.

2 Escolha o telemóvel ao qual pretende ligar e emparelhe os telemóveis. O Bluetooth tem de estar activado em ambos os telemóveis.

3 Se o outro telemóvel necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os telemóveis. Em determinados telemóveis a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.

A senha é válida apenas para a ligação actual.

4 Escolha o conteúdo e **OK**.

Proteger o telemóvel

Definir o telemóvel para bloquear automaticamente

Pretende proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada? Crie um código de segurança e defina o seu telemóvel para se bloquear automaticamente quando não o estiver a utilizar.

1 Escolha > **Definições** > **Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** e **Definições de segurança** > **Telemóvel e cartão SIM**.

2 Escolha **Período bloq. autom. telem.** > **Defin. pelo utilizador**, e defina a duração até ao bloqueio das teclas e do ecrã.

3 Crie um código de segurança com pelo menos 4 caracteres. Pode utilizar números, símbolos e maiúsculas e minúsculas.

Sugestão: Para escrever letras ou símbolos, prima sem soltar **#**.

Mantenha o código de segurança secreto e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Caso esqueça o código de segurança e o telemóvel esteja bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no telemóvel podem ser apagados. Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o vendedor do telemóvel.

Bloquear o telemóvel manualmente

No ecrã principal, prima a tecla de alimentação , escolha **Bloquear telemóvel** e introduza o código de segurança.

Desbloquear o telemóvel

Deslize a chave de bloqueio, introduza o código de segurança e escolha **OK**.

Se a chave de bloqueio estiver inacessível, prima a tecla menu e escolha **Desbloq.**.

Bloquear o seu telemóvel remotamente

Esqueceu-se do seu telemóvel no trabalho e quer bloqueá-lo para impedir a utilização não autorizada? Pode bloquear o seu telemóvel remotamente utilizando uma mensagem de texto predefinida. Pode também bloquear o cartão de memória remotamente.

Activar o bloqueio remoto

1 Seleccione > **Definições** > **Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** e **Definições de segurança** > **Telemóvel e cartão SIM** > **Bloq. remoto de telemóvel** > **Activado**.
2 Introduza o conteúdo da mensagem de texto. Pode ter 5 a 20 caracteres e utilizar maiúsculas e minúsculas.
3 Introduza novamente o mesmo texto para o confirmar.
4 Introduza o código de bloqueio.

Enviar a mensagem de bloqueio

Para bloquear o telemóvel remotamente, escreva o texto predefinido e envie-o para o seu telemóvel como uma mensagem de texto.

É necessário o código de bloqueio para desbloquear o telemóvel.

Codificar os dados

Quer proteger os seus dados contra utilização não autorizada? Pode codificar os dados no seu telefone utilizando uma chave de codificação.

Escolha > **Definições** > **Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Definições de segurança** > **Codificação**.

Codificar ou descodificar os dados poderá demorar vários minutos. Durante o processo de codificação, não deve:

- Utilizar o telefone, excepto se tiver de
- Desligar o telefone

Se ainda não definiu o telefone para se bloquear automaticamente quando não está a ser utilizado, ser-lhe-á solicitado que o faça quando codificar os dados pela primeira vez.

Codificar a memória do telefone
Escolha **Codificação activada**.

Descodificar a memória do telefone
Escolha **Codific. desactivada**.

Preparar o telemóvel para a reciclagem

Se comprar um novo telemóvel ou se desejar deitar fora o seu telemóvel, a Nokia recomenda-lhe que recicle o seu telemóvel. Antes de o fazer, remova todas as informações e conteúdos pessoais do telemóvel.

Remover todo o conteúdo

1. Crie uma cópia de segurança do conteúdo que pretende guardar para um cartão de memória compatível ou para um computador compatível.
2. Feche todas as ligações e chamadas activas.
3. Escolha > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Definições fábrica** > **Apagar dados e restaurar**.
4. Se for solicitado, introduza o código de segurança.
5. O seu telemóvel desliga-se e liga-se novamente. Verifique cuidadosamente se todo o conteúdo pessoal, como contactos, fotografias, música, vídeos, notas, mensagens, mails, apresentações, jogos e outras aplicações instaladas foram removidos.

   O conteúdo e as informações armazenados no cartão de memória ou no cartão SIM não é removido.

Não se esqueça de remover o cartão de memória e o cartão SIM do telemóvel.

Conectividade

Ligações à Internet

Definir a forma como o telemóvel liga à Internet

O telemóvel procura automaticamente e liga-se a uma rede conhecida disponível quando é necessária uma ligação de rede. A selecção baseia-se nas definições de ligação, salvo se se aplicarem definições específicas de uma aplicação.

Escolha > **Definições** e **Conectividade** > **Definições**.

Utilizar uma ligação de dados móveis
Escolha **Dados móveis** > **Activados**.

Utilizar uma ligação de dados móveis no estrangeiro
Escolha **Permitir uso dados móveis** > **Em todo o mundo**.
A utilização de uma ligação de dados móveis para ligação à Internet no estrangeiro pode aumentar substancialmente os custos de transferência de dados.
Também pode definir o telemóvel para utilizar uma ligação de dados móveis apenas quando estiver no seu país de origem e utilizar a rede doméstica.

Utilizar apenas uma ligação Wi-Fi
Escolha **Dados móveis** > **Desactivados**.

Um ponto de acesso pode ser uma ligação de dados móveis ou uma ligação Wi-Fi.

Pode reunir pontos de acesso numa lista de destino e ordená-los por prioridade.

Exemplo: Se um ponto de acesso Wi-Fi tiver uma classificação superior a um ponto de acesso de dados móveis numa lista de destino, o telemóvel tentará sempre ligar--se primeiro a um ponto de acesso Wi-Fi, ligando-se apenas ao ponto de acesso de dados móveis se a rede Wi-Fi não estiver disponível.

Adicionar um novo ponto de acesso a uma lista de destino
Escolha **Destinos de rede** > **Ponto de acesso**.

Alterar a prioridade de um ponto de acesso na lista de destino da Internet
1 Escolha **Destinos de rede** > **Internet**.
2 Seleccione sem soltar um ponto de acesso e, no menu de pop-up, seleccione **Alterar prioridade**.
3 Toque na posição na lista para mover o ponto de acesso.

Controlar o tráfego de dados

Para evitar surpresas com custos de dados móveis, pode definir o telemóvel para o notificar ou terminar a ligação de dados móveis quando tiver transferido uma determinada quantidade de dados utilizando a ligação de dados móveis.

1 Seleccione > **Definições**.
2 Seleccione **Conectividade** > **Rastreador dados móveis** > **Dados permitidos**.
3 Escolha **Definir em megabytes** ou **Definir em gigabytes**, e introduza o limite no campo.

4 Escolha **Quando atingir os permitidos**, e em seguida escolha **Mostrar aviso** ou **Desactiv. dados móveis**.

O limite é específico do telemóvel. Caso utilize o SIM noutro telemóvel, deve definir os limites nesse telemóvel.

O seu fornecedor de serviços de rede pode contabilizar a utilização de dados móveis de forma diferente do seu telemóvel. Para obter mais informações sobre os custos de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Wi-Fi

Acerca das ligações Wi-Fi

Escolha > **Definições** e **Conectividade** > **Wi-Fi**.

Sugestão: Também pode gerir as ligações no menu de estado. Deslize o dedo da parte superior do ecrã para baixo e escolha **Wi-Fi**. Se Wi-Fi não aparecer, escolha .

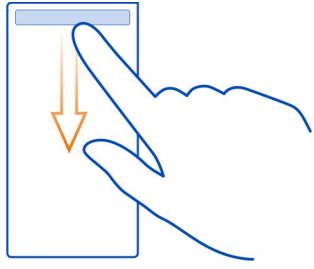

Sugestão: Pode adicionar um widget de Wi-Fi ao ecrã principal. Para activar ou desactivar rapidamente a funcionalidade Wi-Fi, escolha a troca no widget. Para abrir a aplicação Wi-Fi, escolha no widget. A funcionalidade Wi-Fi tem de estar activada.

A aplicação Wi-Fi apresenta uma lista de redes disponíveis e ajuda-o a ligar-se a uma rede Wi-Fi.

Importante: Utilize a codificação para aumentar a segurança da sua ligação Wi-Fi. A utilização de codificação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

Nota: A utilização de Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi em espaços interiores. Após 1 de Julho de 2012, a restrição de utilização de Wi-Fi em espaços exteriores deste produto em França está anulada. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Ligar a uma rede Wi-Fi em casa

Para ajudar a poupar os custos com dados, ligue-se à sua rede Wi-Fi doméstica quando está em casa e pretender navegar na Web com o telemóvel.

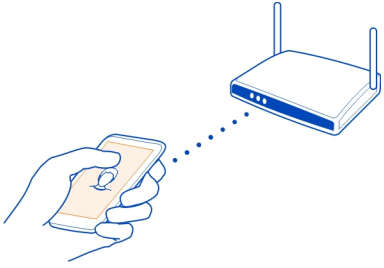

1 Para abrir o menu de estado, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã. Se Wi-Fi não aparecer, escolha .

2 Escolha **Wi-Fi** e a sua rede Wi-Fi doméstica. Se a sua rede Wi-Fi doméstica estiver protegida, introduza a senha. Se a sua rede Wi-Fi doméstica estiver oculta, escolha **Outra (rede oculta)** e introduza o nome da rede (SSID, service set identifier).

Fechar a ligação Wi-Fi

Deslize o dedo da parte superior do ecrã para baixo e escolha .

Ligar a uma rede Wi-Fi quando se desloca

Ligar a uma rede Wi-Fi é uma forma prática de aceder à Internet quando não está em casa. Ligue a redes Wi-Fi públicas em locais públicos, tais como uma biblioteca ou um cibercafé.

1 Para abrir o menu de estado, deslize o dedo para baixo a partir da parte superior do ecrã. Se Wi-Fi não aparecer, escolha .

2 Escolha **Wi-Fi** e a ligação que pretende utilizar.

Fechar a ligação Wi-Fi

Deslize o dedo da parte superior do ecrã para baixo e escolha .

Ligações VPN

Seleccione > **Definições** e **Conectividade** > **Definições** > **VPN**.

Necessita de uma ligação de rede privada virtual (VPN) para, por exemplo, navegar na intranet da empresa ou aceder ao mail de trabalho remotamente.

As políticas VPN definem como os dados são codificados e como a sua empresa autentica o seu telefone. Para configurar o cliente, certificados e políticas VPN, contacte o departamento de TI da sua empresa. Após instalar uma política, o método de ligação VPN é automaticamente adicionado a um destino de intranet.

Para mais informações, procure VPN móvel em www.nokia.com/support.

Importante: A existência de um certificado reduz de forma considerável os riscos envolvidos em ligações remotas e na instalação de software. De modo a poder beneficiar de uma maior segurança, os certificados têm de ser utilizados correctamente e têm de ser correctos, autênticos ou provenientes de fonte segura. Os certificados têm uma duração limitada. Se estes tiverem expirado ou forem inválidos, verifique se a data e hora actual do dispositivo está correcta.

Antes de modificar quaisquer definições do certificado, tem de confiar no proprietário do certificado e certificar-se de que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Bluetooth

Acerca da tecnologia Bluetooth

Escolha > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como telemóveis, computadores, auriculares e kits de mãos livres.

Pode utilizar a ligação para enviar itens a partir do telemóvel, copiar ficheiros a partir do computador compatível e imprimir ficheiros numa impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

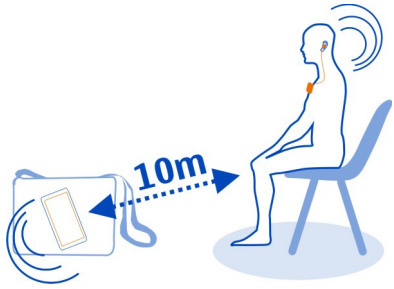

Quando o telemóvel está bloqueado, só é possível efectuar ligações a dispositivos autorizados.

Sugestão: Também pode gerir as suas ligações Bluetooth no menu de estado. Para abrir o menu de estado, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e em seguida escolha **Bluetooth**. Se a opção Bluetooth não for apresentada, escolha .

Sugestão: Pode adicionar um widget de Bluetooth ao ecrã principal. Para activar ou desactivar rapidamente o Bluetooth, escolha o widget.

É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo. Não aceite pedidos de ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie. Pode também desactivar a função Bluetooth se não estiver a utilizá-la.

Ligar a um auricular sem fios

Com um auricular sem fios pode atender uma chamada mesmo que o seu telemóvel não esteja à mão e pode ter as mãos livres, por exemplo, para continuar a trabalhar no computador durante uma chamada. Os auriculares sem fios estão disponíveis em separado.

Seleccione > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

1 Para activar o Bluetooth, seleccione **Bluetooth** > **Activado**.
2 Ligue o auricular.
3 Abra o separador Disp. emparelhados.
4 Escolha o auricular.

Se o auricular não for apresentado na lista, para o procurar, seleccione > **Novo dispos. emparelhado**.

5 Poderá ter de introduzir uma senha. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do auricular.

Enviar uma imagem ou outro conteúdo para outro dispositivo utilizando o Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar fotografias, vídeos, cartões de visita, entradas da agenda e outro conteúdo para os dispositivos compatíveis dos seus amigos e para o seu computador.

Pode ter várias ligações Bluetooth activas ao mesmo tempo. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular compatível, também pode enviar ficheiros para outro dispositivo compatível ao mesmo tempo.

1 Seleccione o item sem soltar, por exemplo, uma fotografia. No menu de pop-up, seleccione **Enviar** > **Por Bluetooth**.
2 Seleccione o dispositivo ao qual ligar. Se o dispositivo pretendido não for apresentado, para o procurar, escolha **Mais dispositivos**. Ao procurar, os dispositivos Bluetooth dentro do alcance são apresentados.
3 Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em determinados dispositivos a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

   A senha é válida apenas para a ligação actual.

Ligar a um kit para viatura utilizando o modo de SIM remoto

Com o modo de SIM remoto, pode utilizar o cartão SIM do telemóvel num kit para viatura compatível.

Seleccione > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Antes de ser possível activar o modo de SIM remoto, o seu telemóvel e o acessório têm de ser emparelhados. Inicie o emparelhamento a partir do acessório de kit para viatura.

1 Para activar o Bluetooth, escolha **Bluetooth** > **Activado**.
2 Para activar o modo de SIM remoto, seleccione **Modo de SIM remoto** > **Activado**.
3 Active o Bluetooth no acessório de kit para viatura.

Quando o modo de SIM remoto estiver activo, **Modo de SIM remoto** é apresentado no ecrã principal. A ligação à rede sem fios é fechada e não pode utilizar os serviços ou funcionalidades do cartão SIM que necessitem de cobertura de rede móvel.

Para efectuar ou receber chamadas quando está no modo de SIM remoto, necessita de ter um acessório compatível ligado ao dispositivo, tal como um kit para viatura.

O dispositivo apenas permite chamadas de emergências quando se encontra neste modo.

Desactivar o modo de SIM remoto

Prima a tecla de alimentação e escolha **Sair do modo SIM remoto**.

Bloquear um dispositivo

Pode impedir os dispositivos de estabelecerem uma ligação Bluetooth com o seu telemóvel.

Seleccione > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Abra o separador Disp. emparelhados, seleccione e mantenha o dedo sobre o dispositivo que pretende bloquear e, no menu de pop-up, seleccione **Bloquear**.

Remover um dispositivo da lista de dispositivos bloqueados

Abra o separador Dispos. bloqueados, seleccione e mantenha o dedo sobre o dispositivo que pretende remover da lista e, no menu de pop-up, seleccione **Apagar**.

Se rejeitar um pedido de emparelhamento de outro dispositivo, ser-lhe-á perguntado se pretende adicionar o dispositivo à lista de dispositivos bloqueados.

Proteger o telemóvel

Quando o Bluetooth está activado no telemóvel, pode controlar quem pode localizar e estabelecer ligação com o seu telemóvel.

Seleccione > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Impedir que outras pessoas detectem o seu telemóvel

Escolha **Visibilidade meu telemóvel** > **Oculto**.

Quando o seu telemóvel está oculto, as outras pessoas não o conseguem detectar. No entanto, os dispositivos emparelhados continuam a poder estabelecer ligação com o seu telemóvel.

Desligar Bluetooth

Escolha **Bluetooth** > **Desactivado**.

Sugestão: Para activar ou desactivar rapidamente o Bluetooth, deslize para baixo desde a parte superior do ecrã e escolha .

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu telemóvel de conteúdos perniciosos.

Cabo de dados USB

Copiar uma fotografia ou outro conteúdo entre o telemóvel e o computador

Pode utilizar um cabo de dados USB para criar uma cópia de segurança e copiar fotografias, vídeos, e outro conteúdo entre o telemóvel e o seu computador.

1 Para se certificar de que o Transf. multim. está definido com o modo USB, seleccione > **Definições** e **Conectividade** > **USB** > **Transf. multim.**.
2 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telemóvel ao seu computador compatível.

   O telemóvel é apresentado como um dispositivo portátil no computador. Se o modo Transf. multim. não funcionar no computador, utilize o modo Armaz. massa.
3 Utilize o gestor de ficheiros para do computador para copiar o conteúdo.

Alterar o modo USB

Para obter melhores resultados ao copiar conteúdo ou sincronizar o telemóvel com o computador, active o modo USB apropriado ao utilizar um cabo de dados USB para ligar vários dispositivos.

1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao computador.
2 No telemóvel, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação.
3 Seleccione **USB** e uma das seguintes opções:

Nokia Suite — Ligue o telemóvel a um computador compatível que tenha o Nokia Suite instalado. Neste modo, pode sincronizar o telemóvel com o Nokia Suite e utilizar outras funcionalidades Nokia Suite.

Este modo é activado automaticamente quando abre a aplicação Nokia Suite.

Armaz. massa — Ligue o telemóvel a um computador compatível que não tenha o Nokia Suite instalado. O telemóvel é reconhecido como uma memória flash USB. Pode igualmente ligar o telemóvel a outros dispositivos, como um auto-rádio ou um sistema de som estéreo doméstico, ao qual pode ligar uma unidade USB.

Quando estiver ligado a um computador neste modo, poderá não conseguir utilizar algumas das aplicações do telemóvel.

Não é possível aceder ao cartão de memória e à memória de massa do telemóvel a partir de outro dispositivo.

Transf. multim. — Ligue o telemóvel a um computador compatível que não tenha o Nokia Suite instalado. A música protegida por gestão de direitos digitais (DRM) deve ser transferida neste modo. Alguns sistemas de entretenimento e impressoras também podem ser utilizados neste modo.

Usar tel. como modem — Ligue o telemóvel a um computador compatível, e utilize o telemóvel como um modem sem fios. O computador liga-se à Internet automaticamente.

Ligar um dispositivo de armazenamento em massa USB

Pode utilizar um adaptador OTG USB (On-The-Go) para ligar o seu telemóvel a um cartão de memória USB compatível ou a uma unidade de disco rígido. Por exemplo, pode guardar as suas fotografias num cartão de memória USB sem precisar de estabelecer ligação a um PC.

Ligar um cartão de memória

1 Ligue o terminal micro USB do adaptador OTG USB (disponível em separado) ao conector micro USB no telemóvel.

2 Ligue um cartão de memória ao adaptador OTG USB.

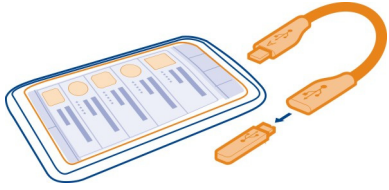

A aplicação Ficheiros abre e o cartão de memória é mostrado como uma memória de massa.

Copiar um ficheiro

No Ficheiros, seleccione e mantenha o ficheiro que pretende copiar e seleccione a opção pretendida e a memória e pasta para onde pretende copiar.

Se ligar uma unidade de disco rígido que necessite de mais energia do que o telemóvel pode fornecer, será mostrada uma mensagem de erro. Necessita de ligar uma fonte de alimentação externa à unidade de disco rígido.

Transmitir conteúdo sem fios

Acerca da reprodução DLNA

Escolha > **Repr. DLNA**.

Gostaria de ver as fotos e vídeos no seu telemóvel noutro dispositivo, como na sua TV? Ou ouvir música no seu telemóvel com o seu sistema estéreo em casa? Com Repr. DLNA, pode transmitir em sequência o seu conteúdo média para os seus dispositivos DLNA sem fios.

Precisa de:

- Uma rede Wi-Fi. Para obter melhores resultados, o seu router sem fios deve estar ligado ao dispositivo DLNA através de uma ligação por cabo.
- Wi-Fi activada no seu telemóvel, e o telemóvel tem de estar ligado à mesma rede Wi-Fi como a do dispositivo DLNA.

Existem quatro tipos de dispositivos DLNA. Se puder ligar ao dispositivo no telemóvel e controlar a transmissão em sequência, o dispositivo tem um tipo dedicado. Se puder ver ficheiros multimédia no telemóvel a partir do dispositivo, o dispositivo é um leitor. Para saber o tipo de dispositivo DLNA que tem, pode também verificar o manual do utilizador do dispositivo.

Para obter mais informações sobre como configurar a ligação Wi-Fi, vá para www.nokia.com/support.

Transmitir conteúdo

Pode transmitir em sequência fotos e vídeos no seu telemóvel para outro dispositivo que suporte DLAN, como uma TV.

Utilizar o telemóvel para efectuar o streaming de conteúdos em sequência para o dispositivo DLNA

1 Escolha > **Repr. DLNA** e o dispositivo DLNA.

Se o seu telemóvel não detectar dispositivos, poderá não existir um tipo dedicado de dispositivos DLNA na sua rede Wi-Fi. Verifique se consegue utilizar o dispositivo DLNA para ver o conteúdo do seu telemóvel.

2 Para transmitir fotos, escolha **Fotos**. Para transmitir vídeos, escolha **Vídeos**. Para transmitir música, escolha **Música**.

3 Escolha a foto, vídeo ou música.

A ligação ao dispositivo DLNA abre-se automaticamente. Quando o conteúdo está a ser transferido para o dispositivo DLNA, é mostrado .

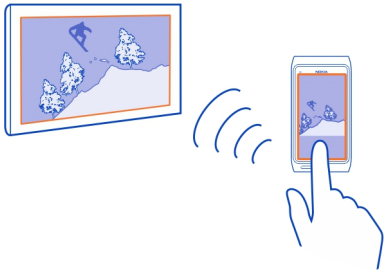

Pode igualmente ampliar uma foto, ou transmitir apenas uma parte de uma foto.

Transmitir em sequência parte de uma foto

1 Escolha a foto, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os, juntando-os ou afastando-os para cortar a área.

Sugestão: Para mover a área cortada, toque sem soltar na área e arraste-a.

2 Para iniciar o streaming da área cortada, levante o dedo.

A foto é transferida para o dispositivo DLNA após 3 segundos. Para iniciar imediatamente, toque na área.

Utilizar o dispositivo DLNA para efectuar o streaming de conteúdos guardados no telemóvel

1 Escolha > **Definições** e **Conectividade** > **Servidor DLNA** > **Servidor DLNA** > **Activado**.

2 Utilize o seu dispositivo DLNA para detectar o seu telemóvel e ver o conteúdo do mesmo através do dispositivo DLNA.

Sugestão: Para aceder rapidamente a Servidor DLNA, adicione o widget Servidor DLNA ao ecrã principal. Para adicionar, toque sem soltar numa área vazia no ecrã principal e escolha **Adicionar widget** e o widget.

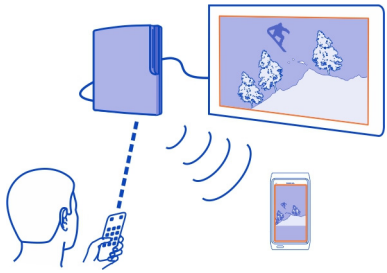

Fechar uma ligação de rede

Se várias aplicações estiverem a utilizar uma ligação à Internet, pode utilizar a aplicação Gestor de ligações para fechar algumas ou todas as ligações de rede.

Escolha > **Definições** e **Conectividade** > **Gestor de ligações**.

Na vista de ligações de dados activas, pode ver as ligações de rede actuais. é uma ligação de dados móveis e é uma ligação Wi-Fi.

Seleccione e mantenha a ligação e escolha **Desligar**.

Ver detalhes de uma ligação

Escolha a ligação.

São apresentados detalhes, tais como o a quantidade de dados transferidos e a duração da ligação.

Sugestão: Na maior parte das vistas, para ver as ligações activas, basta deslizar o dedo para baixo a partir da área de notificação.

Encontrar mais ajuda

Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o seu telemóvel ou quando não tiver a certeza sobre como o seu telemóvel deverá funcionar, leia o manual do utilizador no telemóvel. Escolha > **Man. Utiliz.**.

Caso tenha algum problema, proceda da seguinte forma:

- Reinicie o seu telefone. Prima, sem soltar, a tecla de alimentação durante cerca de 8 segundos. O telefone vibra três vezes e desliga-se. Para ligar de novo o telemóvel, prima a tecla de alimentação .

- Actualizar o software do telemóvel
- Restaurar as definições originais

Se o problema persistir, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação. Antes de enviar o telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos dados, pois todos os dados pessoais no telemóvel podem ser apagados.

Códigos de acesso

Código PIN ou PIN2 (4-8 dígitos)	Estes códigos protegem o seu SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funcionalidades. Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN ao ligá-lo. Se os códigos não forem fornecidos juntamente com o cartão ou caso se esqueça deles, contacte o fornecedor de serviços. Se introduzir o código incorrectamente três vezes consecutivas, deve desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.
Código PUK ou PUK2 (8 dígitos)	Estes são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2. Se não forem fornecidos com o SIM, contacte o seu fornecedor de serviços.
Número do IMEI (15 dígitos)	Este é utilizado para identificar telemóveis válidos na rede. O número pode ser igualmente utilizado para bloquear, por exemplo, telemóveis roubados. Poderá ter de dar o número também aos serviços Nokia Care. Para ver o número IMEI, marque ***#06#**.
Código de bloqueio (código de segurança) (mín. 4 dígitos ou caracteres)	Isto ajuda a proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada. Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio que definir. Mantenha o código secreto e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel.

	Caso esqueça o código e o telemóvel esteja bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no telemóvel podem ser apagados. Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o vendedor do telemóvel.

Informações sobre o produto e segurança

Serviços de rede e custos

O seu dispositivo está aprovado para a utilização das redes WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 e GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz . Para utilizar o dispositivo, necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de serviços de rede e a importação de conteúdo para o seu dispositivo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Algumas funções do produto requerem suporte da rede e pode ter que as subscrever.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam--no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar--se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em www.nokia.com/recycling

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte o perfil Eco em www.nokia.com/ecoprofile.

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotos, música e outros conteúdos.

Os proprietários dos conteúdos podem utilizar diversos tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM) para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo pode aceder a conteúdos protegidos por WM DRM 10 e OMA DRM 2.0. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das licenças como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Suite.

Outros métodos de transferência podem não transmitir as licenças, que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de restaurar as licenças se os ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as licenças como os conteúdos se perdem se a memória do dispositivo for formatada. No caso de os ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as licenças e os conteúdos. A perda das licenças ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Algumas licenças podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Baterias e carregadores

Informações sobre a bateria e o carregador

O seu dispositivo inclui uma bateria interna, não removível e recarregável. Não tente remover a bateria, porque pode danificar o dispositivo. Para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-15 . O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector, identificado por E, X, AR, U, A, C, K, B ou N.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando o tempo de conversão e de autonomia se tornarem marcadamente inferiores ao normal, para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Segurança da bateria

Nota: A bateria que se encontra no seu dispositivo não é removível, consulte as informações relacionadas com a bateria que se apliquem ao seu dispositivo.

Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito acidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de carregadores ou baterias incompatíveis ou não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Informações adicionais de segurança
Efectuar uma chamada de emergência

1 Certifique-se de que o dispositivo está ligado.

2 Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Também pode ser necessário efectuar o seguinte:

- Introduza um cartão SIM no dispositivo.
- Desactive as restrições de chamadas no seu dispositivo, tais como a restrição de chamadas, marcações permitidas ou grupo restrito.
- Certifique-se de que o perfil offline ou voo não estão activados.
- Se o ecrã e as teclas do dispositivo estiverem bloqueados, desbloqueie-os.

3 Prima a tecla menu repetidamente até ser apresentado o ecrã principal.

4 Para abrir o marcador, escolha .

5 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.

6 Escolha .

7 Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Importante: Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu dispositivo suportar chamadas de Internet. O dispositivo pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. Não é possível garantir as ligações em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente dum dispositivo móvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligue o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

Aviso:
Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Níquel

Nota: A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.

- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo, por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Observe as restrições em estações de serviço, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o

dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,05 W/kg .

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 !

A NOKIA CORPORATION declara que o produto RM-596 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/global/declaration .

No caso dos produtos colocados no mercado antes de 1 de Julho de 2012, o símbolo de alerta é aplicável para indicar as restrições de utilização em França relativamente à funcionalidade WLAN. De acordo com a Directiva da UE 2009/812/CE, depois de 1 de Julho de 2012, o símbolo de alerta já não é aplicável para funcionalidade WLAN relativa a este produto, e como tal, pode ser ignorado mesmo que esteja incluído no produto.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Java POWERED

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

HDMI

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página http://www.mpegla.com.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.
A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.
A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.
A disponibilidade dos serviços Nokia poderá variar consoante a região.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 das regras FCC e das normas RSS da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um dispositivo é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência.Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

/Edição 3.1 PT

Índice remissivo

A

activar/desactivar 17
actualizações
— aplics. 112, 113
— software do telemóvel 112, 113, 114
actualizações de estado 67, 68
actualizações de software 112, 113, 114
agenda 69, 106, 107, 108, 109
Agenda 107, 108, 109
ajuda 19
alta voz 9
altifalante 9, 39
aniversários 108
antenas 16
aplicações 23, 116
aplicações de escritório 109, 110
aplicações Java 116
aplics. 37, 113, 117
apresentação de slides 78
atalhos 20, 23, 36, 53
auricular 16

B

bateria 13, 136, 137
— carregar 14, 15
— poupar energia 31
blogs 65
bloquear
— dispositivos 128
— ecrã 9
— teclas 9
— telemóvel 119, 120
bloquear remotamente 120
bloqueio
— remoto 120
bloqueio das teclas 9
bloqueio do dispositivo 119, 120
bloqueio do teclado 9
bloqueio do telemóvel 119, 120
bloqueio remoto 119
Bluetooth 125, 126, 127, 128

C

caixa de correio
— voz 47
caixa de entrada, mensagens 57
calculadora 110
câmara 69
— enviar fotos 73
— gravar clips de vídeo 73
— informações de localização 70
— partilhar fotos 74
— partilhar vídeos 74
— tirar fotos 70, 71, 72
Carregamento por USB 14, 15
carregar a bateria 14, 15, 136
cartão de memória 12, 116
cartão SIM 55
Cartão SIM
— inserir 10
— remover 10
cartões de visita 54, 127
chamada em espera 41
chamadas 47
— chamadas de vídeo 42
— chamadas Internet 45
— conferência 43
— efectuar 39, 41
— emergência 137
— Internet 46
— reencaminhar 47
— restringir 48, 49
— último marcado 46
chamadas de emergência 137
chamadas de vídeo 42, 43
chamadas de voz
Consulte *chamadas*
chamadas Internet 45, 46
código de bloqueio 119, 134

código de segurança 119, 134
códigos de acesso 134
códigos PIN 134
códigos PUK 134
comandos de voz 45
comemorações 108
Comutação telefónica 18, 119
Conduzir
— alterar as vistas 93
— navegar 92
— orientação por voz 93
— planear percursos 94
— rotas de condução 92, 93
— vista do mapa 93
conectividade 133
contactos 51, 55
— adicionar 51
— copiar 18, 119
— editar 51
— em redes sociais 67, 69
— enviar 54, 127
— favoritos 52
— grupos 54
— guardar 51, 52
— imagens 53
— procurar 39
— sincronizar 55, 118
— tons de toque 53
— widgets 36, 53
controlo de volume 9
copiar conteúdo 77
copiar conteúdos 17, 18, 83, 86, 119, 129
correia de transporte 16
criar cópia de segurança de conteúdos 77

D

data e hora 104, 105
definições
— idioma 59
— pontos de acesso 121
— restaurar 32
definições de idioma 59
definições de origem, restaurar 32
definições de sensor 40
descodificação 120
despertador 104
dicionário 111
DLNA 130, 131
DRM (gestão de direitos digitais) 87

E

ecrã inicial 34, 35, 63
ecrã principal 23, 35, 36, 53
ecrã sensível ao tacto 9, 20, 24
ecrã táctil 25
editor de fotografias 77
efectuar cópia de segurança do conteúdo 115
e-mail
Consulte *mail*
e-mails
Consulte *mail*
encriptação 120
Exchange ActiveSync 59

F

favoritos 52, 64
feeds, notícias 65
feeds da Web 65
feeds de notícias 65
ficheiros zip 111
filmes 78
fotografias
— copiar 119, 129
— enviar 127
— informações de localização 70
— tirar 70
fotos 77
— copiar 18, 77
— editar 77
— enviar 73

— HDMI 80
— organizar 76
— partilha 68
— partilhar 74, 76
— tirar 71, 72
— ver 74
— ver numa TV 80, 131
— vistas 131

G

gestão de ficheiros 114, 115, 116
GPS (sistema de posicionamento global) 102
GPS (Sistema de Posicionamento Global) 101
Grande ecrã 80
gravar
— chamadas 46
— sons 88
— vídeos 73
Guias 100

H

HDMI 80, 81
HDMI (high-definition multimedia interface) 79
hora e data 104, 105

I

ícones 28, 29
imagens
— ver numa TV 79
importações 37, 38
— temas 34
informações de localização 65, 68, 70, 102, 109
Informações de localização 101
informações de posicionamento 68, 101, 102
Informações sobre o suporte Nokia 133
instalar aplicações 116
internet
Consulte *navegador web*
introdução de texto 24, 25, 26, 27

L

leitor de mensagens 58
licenças 87
ligação à Internet 121
ligação à Web 121
ligação por cabo 77, 129
ligação USB 129
Ligação USB 77, 130
ligações de dados 133
— Bluetooth 125
— custos 122
— dados por pacotes 122
ligar/desligar 17
listas de reprodução 85
lista telefónica
Consulte *contactos*
Loja Nokia 37
— comprar 38
— transferir 38
luz de notificação 29

M

mail 59, 62
— anexos 62
— caixa de correio 60
— configuração 60
— criar 62
— enviar 62
— ler e responder ao 61
— widgets 63
manual do utilizador 19
Mapas 91
— alterar as vistas 100
— a ver locais guardados 102
— comunicar 103
— encontrar localizações 98
— Favoritos 103
— guardar locais 102
— guias 100

— importar mapas 99
— informações de trânsito 94
— meteorologia 101
— navegar 92, 93, 95, 96, 97
— orientação por voz 96
— partilhar localizações 103
— posicionamento 101
— rotas de condução 92
— rotas pedestres 95, 96
— sincronizar 103
marcação rápida 44
memória 114, 121
— limpar 116
memória cache 63
memória de massa 115
mensagens 55, 57
— áudio 57
— conversas 58
— enviar 56, 57
mensagens de áudio 55, 57
mensagens de texto 55, 56
mensagens multimédia 55, 56
menus 37
Meteorologia 101
Meu cartão 54
MI (mensagens instantâneas) 112
Microsoft Communicator Mobile 112
MMS (serviço de mensagens multimédia) 56
multitasking 23
música 84, 86, 88, 89, 131
— listas de reprodução 85
— podcasts 86
Música Nokia 87

N

navegador 65
Consulte *navegador web*
navegador da Web
— favoritos 64
— memória cache 63
— percorrer páginas 63
navegador web 63
Nokia Suite 19, 87
notas 111
Número do IMEI 134

P

papel de parede 35
partilha, online 68, 74, 76
Pedido de reunião 62
perfil offline 30
perfil silencioso 33
perfis 32, 33, 34
— criar 33
— offline 30
— personalizar 33
personalizar o telemóvel 33, 34, 35, 36, 37
podcasts 86
procurar 30
— contactos 39
— estações de rádio 90
protecção de copyright 87

Q

Quickoffice 109, 110

R

rádio 89, 90, 91
Rádio FM 89, 90, 91
RDS (radio data system) 91
redes sociais 66, 67, 68, 69
reencaminhar chamadas 47
relógio 104, 105, 106
relógio mundial 105, 106
restaurar definições 32
restringir chamadas 48
reuniões 107, 109

S

serviços de chat (MI) 112

Serviços Nokia 55
sincronização 117
Sincronização Nokia 118
sincronizar 55, 118
SMS (serviço de mensagens curtas) 56
software 116
suporte 19, 133

T

tarefas 108
teclado 24
teclado numérico 25
teclado numérico virtual 25
teclado virtual 24
teclas e componentes 7, 8, 9
telemóvel
— configuração 17
temas 34
tons
— personalizar 33
tons de toque 32, 33, 40, 53
transferir conteúdo 18, 77, 83, 86, 119, 129
Transmissor FM 88, 89
Transportes públicos 96, 97
TV
— Grande ecrã 80
— ver fotografias e vídeos na 79
— ver fotos e vídeos na 80
— ver programas 84

V

vídeo 43
vídeos 82
— assistir numa TV 131
— copiar 18, 77, 83, 119, 129
— editar 77, 78
— enviar 73, 127
— gravar 72, 73
— HDMI 80, 81
— informações de localização 70
— partilha 49, 50, 51, 68, 74, 76
— reproduzir 83
— ver 74, 131
— ver numa TV 79, 80, 81
VPN (virtual private network) 124

W

widgets 35, 36, 53, 63, 84
Wi-Fi 123, 124